ハイエース200系専用
パノラミックビューモニター用ナビ変換入力ハーネス取扱説明書

株式会社ユーアイ
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158−1
TEL: 072-363-8913/FAX: 072-363-8914
MAIL: info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。
取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

この注意には、本製品を安全にご使用いただき、お客様や取り付け時の危害や損害を未然に防止するために、様々な注意事項を表示しています。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を警告・注意の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示の内容は次の通りとなっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

警　告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注　意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告 ⚠ 以下の警告文を無視し使用を続けますと火災・感電・故障・事故の原因となります。

- ▼ 本製品は DC+12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないでください。
- ▼ 指定された線を探す時は必ずサーキットテスターを使用し、検電器（ランプテスター）等は使用しないでください。
- ▼ 配線作業の際、線を傷付けたり、無理な曲げ、ねじり、引っ張りや加熱加工等加えないでください。
  又、結線後は必ずビニールテープ等で絶縁処理を行ってください。
- ▼ 本製品を分解したり、加工や改造等しないでください。
- ▼ 本製品の配線や取り付け方法及び使用方法を誤ると車両の装置、機器類を破損又は、損傷する恐れがあります。
- ▼ 本製品から煙又は、異臭・異音がする場合、直ちに使用を中止しお買い上げの販売店又は、弊社までお送りください。
- ▼ 配線作業の際、電源の極性（+·ー）を間違えない様にご注意ください。又、電源側（+12V）の線が車体の金属部分に触れない様にご注意ください。
- ▼ 本製品に水が入らない様にしてください。万一、水が入った場合は直ちに使用を中止しお買い上げの販売店又は、弊社までお送りください。

⚠ 注意 ⚠ 以下の注意文を無視し使用を続けますと誤作動・故障の原因となります。

- ▼ 本製品の取り付けは必ず取り付け技術のある販売店で行ってください。
- ▼ 車両側の部品及びパネル等を取り外す際は傷、破損、紛失等にご注意ください。
- ▼ 本製品の取り付けの際は他機器に影響を与えず運転に支障の無い場所に設置してください。
- ▼ 本製品を過度の熱や水等が影響を与えそうな場所への設置はしないでください。
- ▼ コネクターを脱着する際は、必ずコネクターを持って行ってください。コードを引っ張ると損傷する恐れがあります。
- ▼ 本製品の取り付けの際は本体及び、付属品は確実に固定してください。固定が不十分な場合、本製品が正常に作動しない場合があります。
- ▼ 車両のバッテリーが弱っていたり、車両に異常がある場合、本製品を使用されますと正常に作動しない又は、車両自体に影響を与える恐れがあります。

サポートについて

- ▼ 違法改造車及び整備不良車等への本製品のサポート及び保証は一切行っておりませんので予めご了承ください。
- ▼ 本製品の誤った取り付け方法による事故や故障等に関しましては、弊社では一切責任を負いませんので予めご了承ください。
- ▼ 本製品を使用して発生した事故や故障、破損及び安全運転義務違反による罰金、減点等に関しての責任は弊社では一切責任を負いませんので予めご了承ください。
- ▼ 本製品の仕様及びデザインは、改良の為予告無く変更する場合があります。

製品仕様

電源電圧： DC+12V　マイナスアース
寸法 (㎜)： H 約 60×W 約 73×D 約 18
温度特性： -40℃～ +85℃

ハイエース200系専用
パノラミックビューモニター用ナビ変換入力ハーネス取扱説明書

同梱品

バックカメラ接続ユニット × 1　　メインハーネス × 1　　映像用ハーネス（4 ピン⇔RCA 変換）× 1　　LED スイッチ × 1
両面テープ × 1　　ギボシ端子（オス）・スリーブ × 各 2　　取扱説明書 × 3　　ご注意・保証書 × 1

配線方法①

○作業を行う際は必ずバッテリーターミナルを外してください。
○IG-OFF 以外では車両コネクターを絶対に抜かないでください。また、IG-ON にする前にコネクターが全て接続されている事を確認してください。

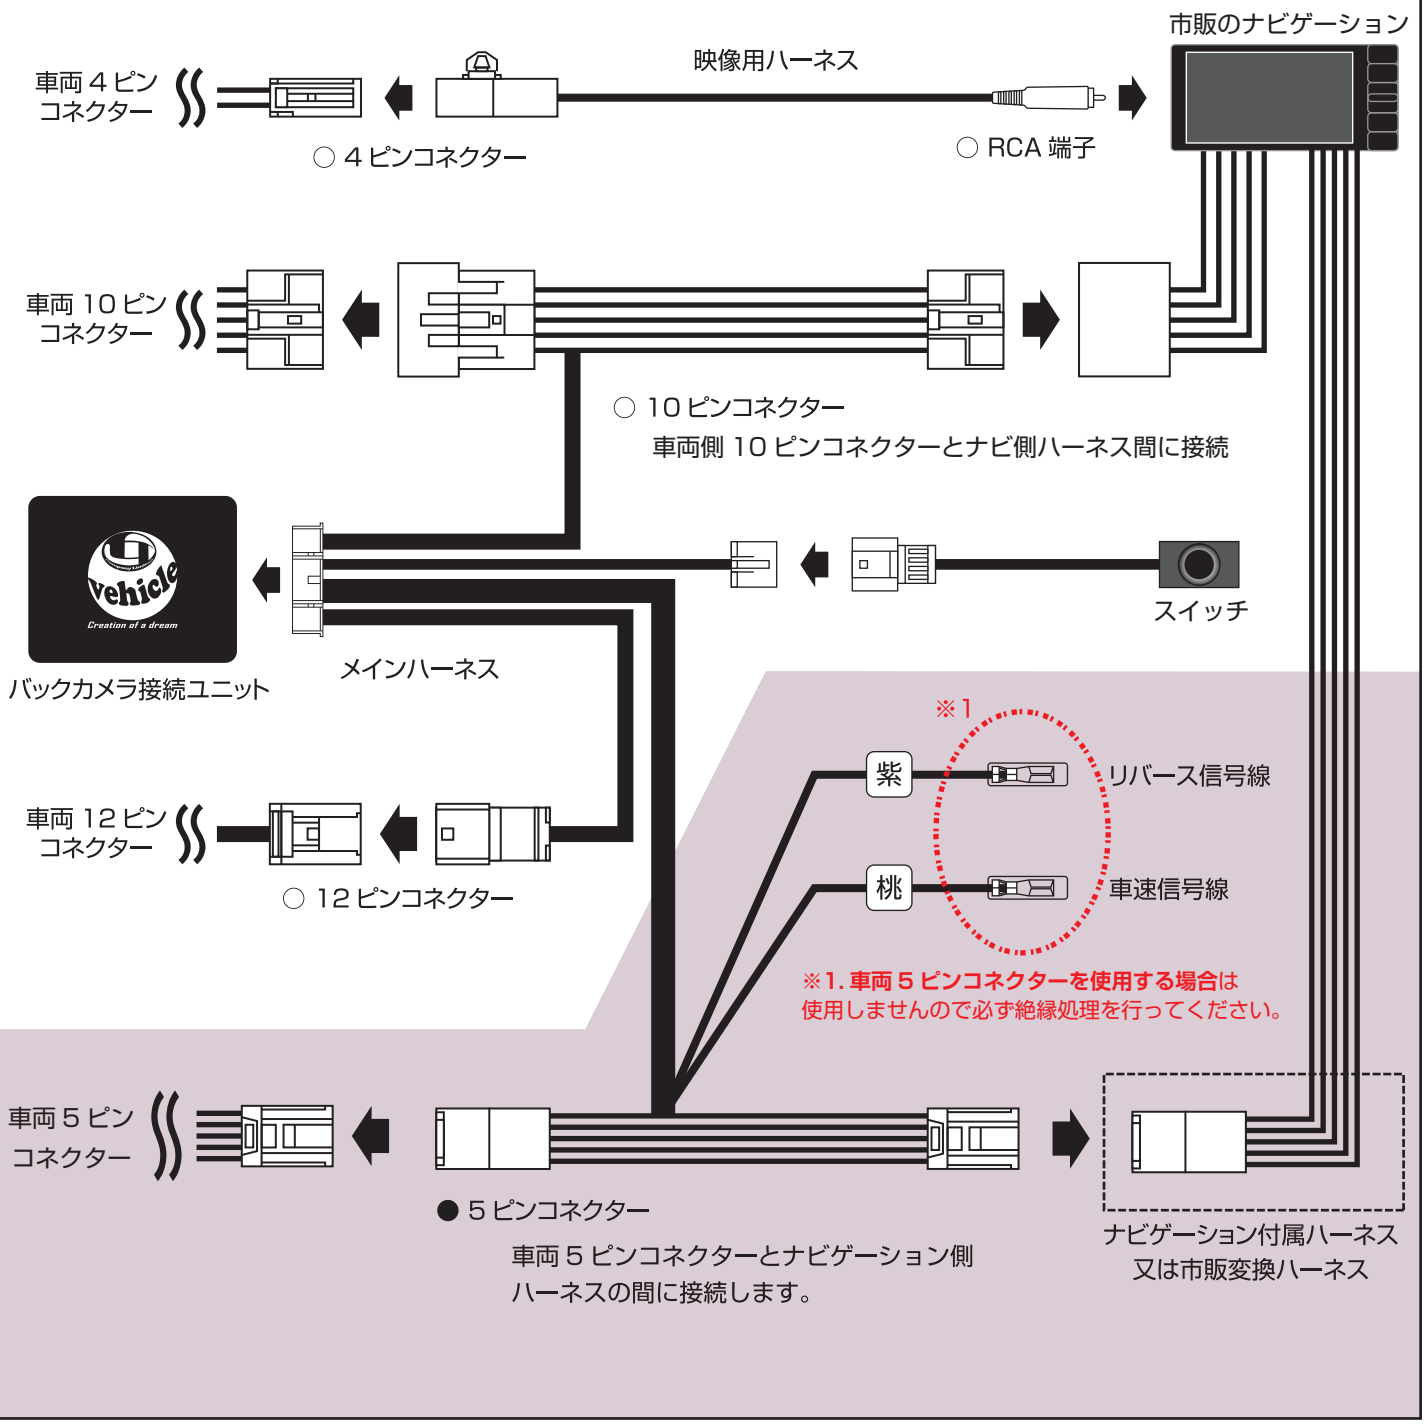

部分に関して、ナビゲーション付属ハーネス、または市販変換ハーネスの 5 ピンコネクターを使用しない場合は次ページの「配線方法②」を参照してください。

配線方法② ナビゲーション付属ハーネス又は市販変換ハーネスの５ピンコネクターを使用しない場合

※車両 5 ピンコネクターに市販ナビゲーションのリバース信号線及び車速信号線が結線されている場合は、必ず取り外してください。

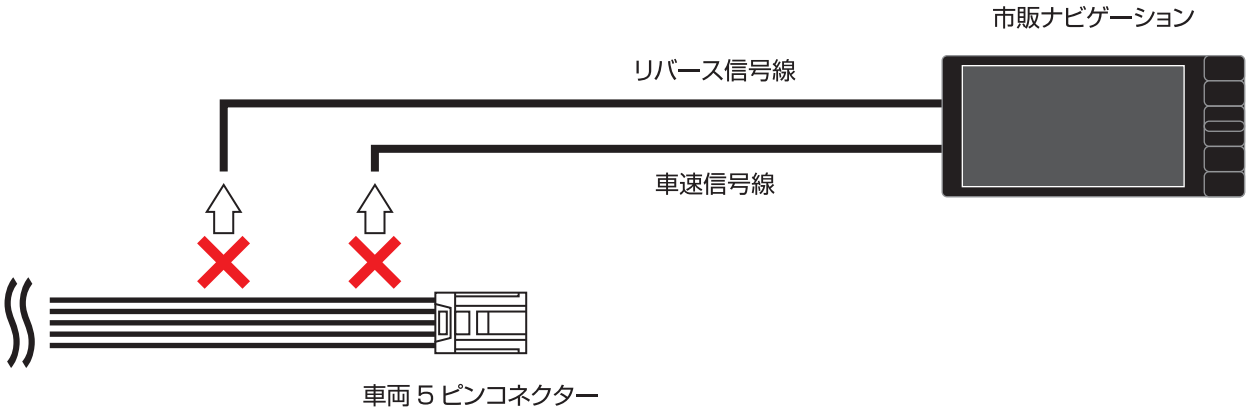

①ナビゲーションハーネスのリバース信号線と車速信号線に同梱のギボシ端子（オス）を使用し、本製品の紫線と桃線をそれぞれ接続します。

※1　ナビゲーションのリバース信号線は必ず本製品の紫線に接続してください。
本製品の紫線以外に接続された場合、正常に作動しません。

※2　ナビゲーションの車速信号線は必ず本製品の桃線に接続してください。
本製品の桃線以外に接続された場合、自車位置が不正確になります。

②車両 5 ピンコネクターと本製品の 5 ピンコネクターを接続します。

※3　車両 5 ピンコネクターには本製品の 5 ピンコネクター以外は接続しないでください。車両 5 ピンコネクターに市販ナビゲーションのリバース信号線や車速信号線が結線されている場合、正常に作動しません。

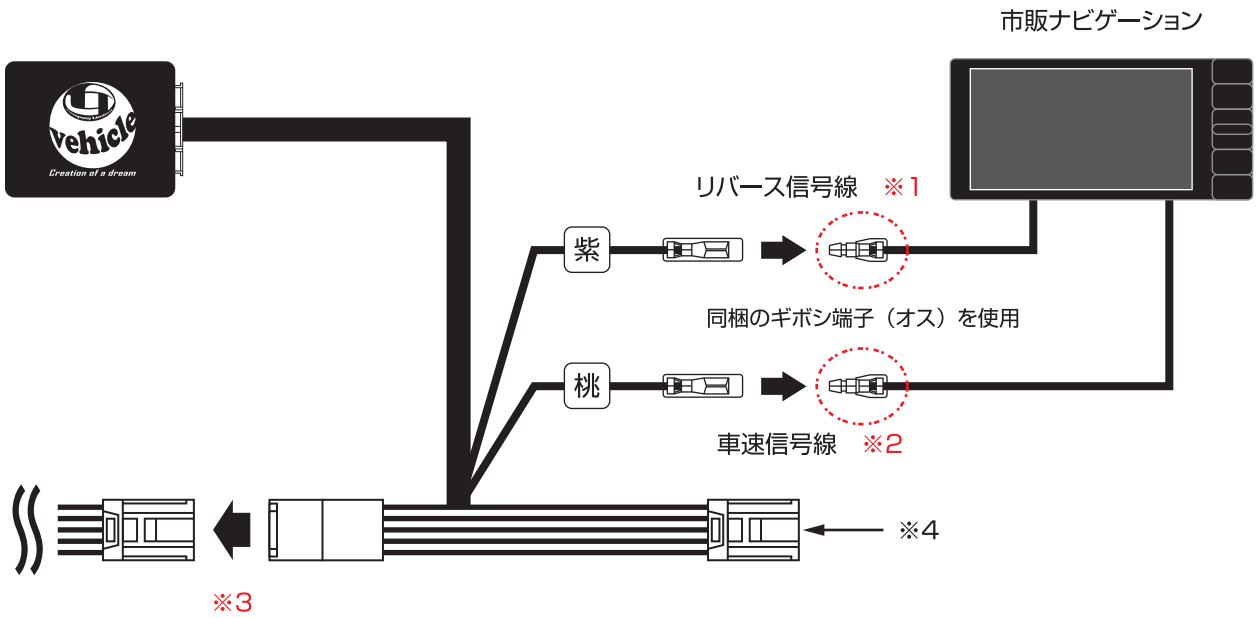

※4　この配線方法では本製品の 5 ピンオスコネクターは使用しません。

右図の様にナビゲーションハーネスのリバース信号線及び車速信号線を分岐して本製品に接続する事は絶対にしないでください。
又、車両ハーネスには本製品以外は接続しないでください。

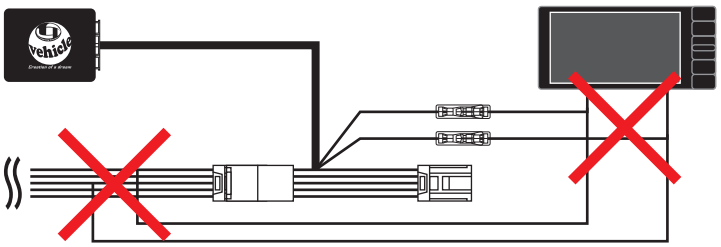

ハイエース200系専用
パノラミックビューモニター用ナビ変換入力ハーネス取扱説明書

本製品はパノラミックビューモニター画面（フロント・サイド・リア）をお好みの市販ナビゲーションに表示する事が出来ます。

使用方法①

Rレンジ以外の時、車両の VIEW（VIEW スイッチ）を押す度にパノラミックビューモニターの「前方映像」が切り替わります。

シフトポジション：R レンジ以外

※映像表示中は自車位置が不正確になります。

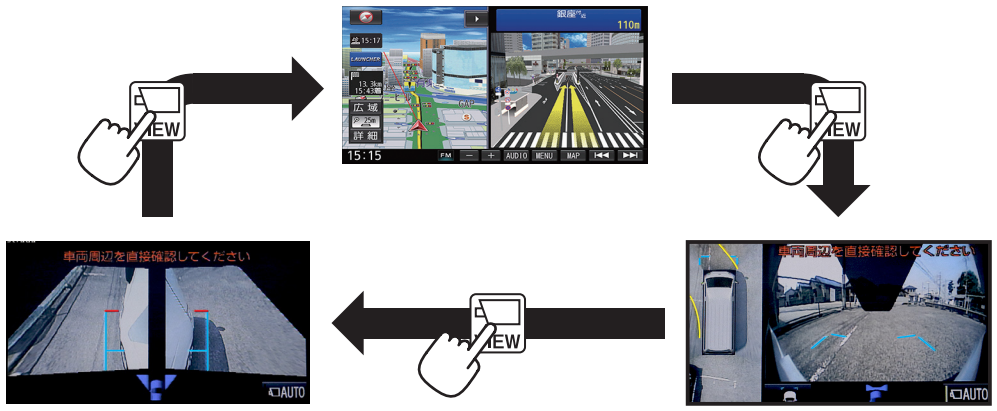

両サイドビュー　　パノラミックビュー & ワイドフロントビュー

★車速が約 20km/h を超えた場合、VIEW（VIEW スイッチ）を押す前の画面（※）を表示します。
※切り替わる画面は設定等により異なります。

★自動表示モードが「ON」になっている場合、シフトポジションを P レンジから D 又は N レンジにシフトチェンジした時又は、車速が約 10km/h 以下に減速した時に自動で「パノラミックビュー & ワイドフロントビュー」又は、「両サイドビュー」に切り替わります。

ガイド線表示モード変更について

「パノラミックビュー & ワイドフロントビュー」表示中のみ本製品の（スイッチ）を短押しする度にガイド線の表示モード「距離目安線表示モード」「予想進路線表示モード」を切り替える事が出来ます。

距離目安線表示モード　　予想進路線表示モード

自動表示モード変更について

本製品の（スイッチ）を 1 秒以上長押しする度に自動表示モードの ON/OFF を切り替える事が出来ます。

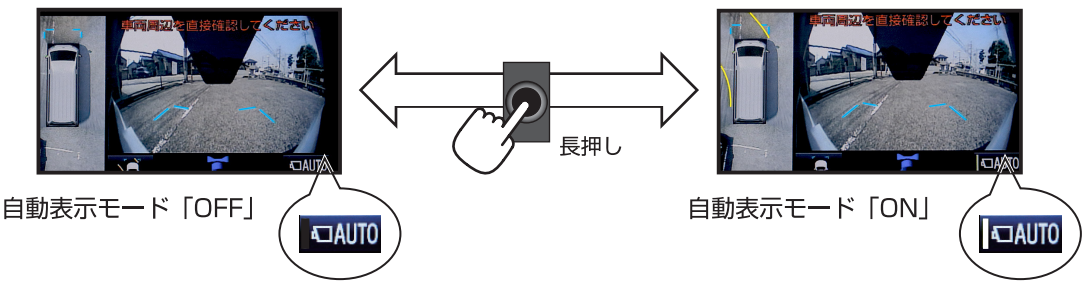

自動表示モード「OFF」　　自動表示モード「ON」

裏面へ続く

使用方法②

Rレンジに切り替えた時、パノラミックビューモニターの「後方映像」が表示され、本製品の（LED スイッチ）を1秒以上長押しする度に映像が切り替わります。

シフトポジション：R レンジ

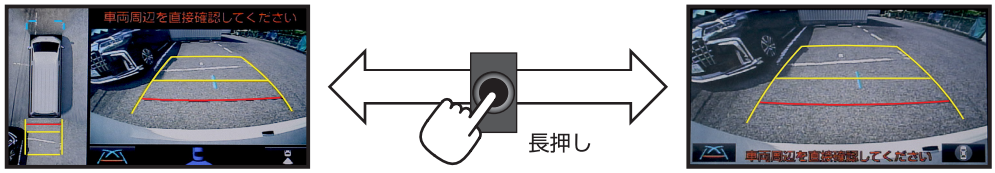

パノラミックビュー & バックビュー　　バックビュー

ガイド線表示モード変更について

「後方映像」表示中に、本製品の（LED スイッチ）を短押しする度にガイド線の表示モード「距離目安線表示モード」「予想進路線表示モード」「駐車ガイド線表示モード」を切り替える事が出来ます。

距離目安線表示モード

駐車ガイド線表示モード　　予想進路線表示モード

※「パノラミックビュー & バックビュー」と「バックビュー」のガイド線は同様に切り替わります。

⚠ ご注意 ⚠

○接続する機器、延長コード等は付属しておりませんので別途ご用意ください。
○純正ナビゲーションでのバックカメラ補正機能が無くなる為、映し出される映像（範囲）が変わります。
○ガイドラインは表示されますが正確に表示されない場合があります。
○純正オプションのカメラの仕様変更により、本製品が対応出来ない場合があります。
○運転操作時は必ず後方や周囲の安全を直接確認してください。
○パノラミックビューモニターの映像はナビゲーションの仕様により縦横比や画質が異なる場合があります。
○ナビゲーションの機種によって一部動作が異なる場合があります。
○「前方映像」表示中は自車位置が不正確になりますがスイッチを押す前の画面に戻ると自動補正により自車位置は補正されます。
○走行中にスイッチを操作するのは大変危険ですので絶対に操作しないでください。
○パノラミックビューモニター画面に表示中の画面アイコンはタッチ操作出来ません。
○R レンジ以外でスイッチを押しても画面が切り替わらない場合、配線方法を参照の上、リバース信号線が正しく接続されているか確認してください。
○パワースイッチが ACC ポジションではパノラミックビューモニターの映像は表示されません。
○パノラミックビューモニターの詳細は車両取扱説明書をご確認ください。（必ずしも同じ動作になるとは限りません。）
○万一、パノラミックビューモニターの映像がブラックアウトした場合は、エンジンをかけ直してください。