

## 取付説明書

1. 図1のようにランプから抵抗を外して、図2のようにして下さい。



図  
1

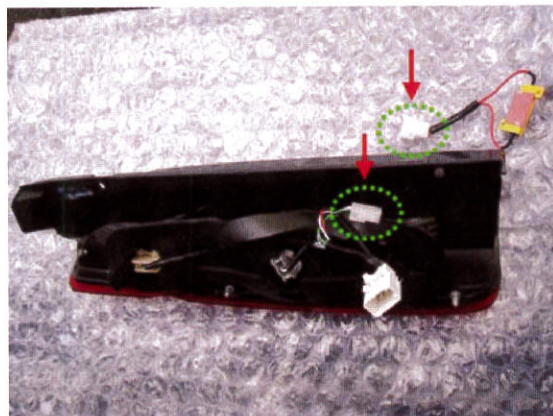


図  
2

2. 外した抵抗を図3の位置（車体の内側最下部）に付属の両面テープで貼って下さい。

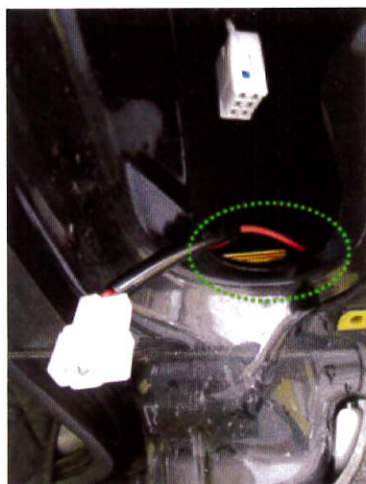


図  
3

3. 抵抗のコネクターと  
ランプのコネクターを繋いで下さい。

4. あとはメインハーネスをつないだ上で、ランプを車に取付て完了です。

⇩※現在は改良されワッシャーでの調整は必要ございません。ワッシャーの付属もございません

万が一、サイドの固定ピンが効いていない場合は次の調整をお願いします。

図5及び図6のように付属のワッシャーをつけてピンの高さを調整してください。

1枚で1mmとなります。

参考：車両誤差があるので、あくまでも参考値ですが、  
左右ともに上部3mm、下部2mmが推奨です。



図5



図6