【取付説明書】

20221116

セット内容

コントローラ
（コンパクトサイズ）

ハーネス

【付属品】

各配線で使用するコネクタや端子を指定しています。
正しいものを使用して配線して下さい。

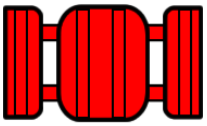

割込コネクタ（赤） 5個

接続コネクタ 8個
（オス・メスの区別はありません）

コネクタや端子の使用方法はこちら

http://cepinc.jp/chumon/torisetsu/connector.html

【重要】

コントローラは配線が完了するまで接続しないで下さい。配線途中で接続すると故障する恐れがあります。

ハーネスは長めにしております。コントローラの設置位置に応じて、適度な長さに切断して接続してください。

各入力信号の配線

↑助手席グローブ BOX を外します。
上に持ち上げるようにすると外れます。

↑赤印のコネクタに配線を接続します。

1･2･3 型（2004.8～2013.11）の場合

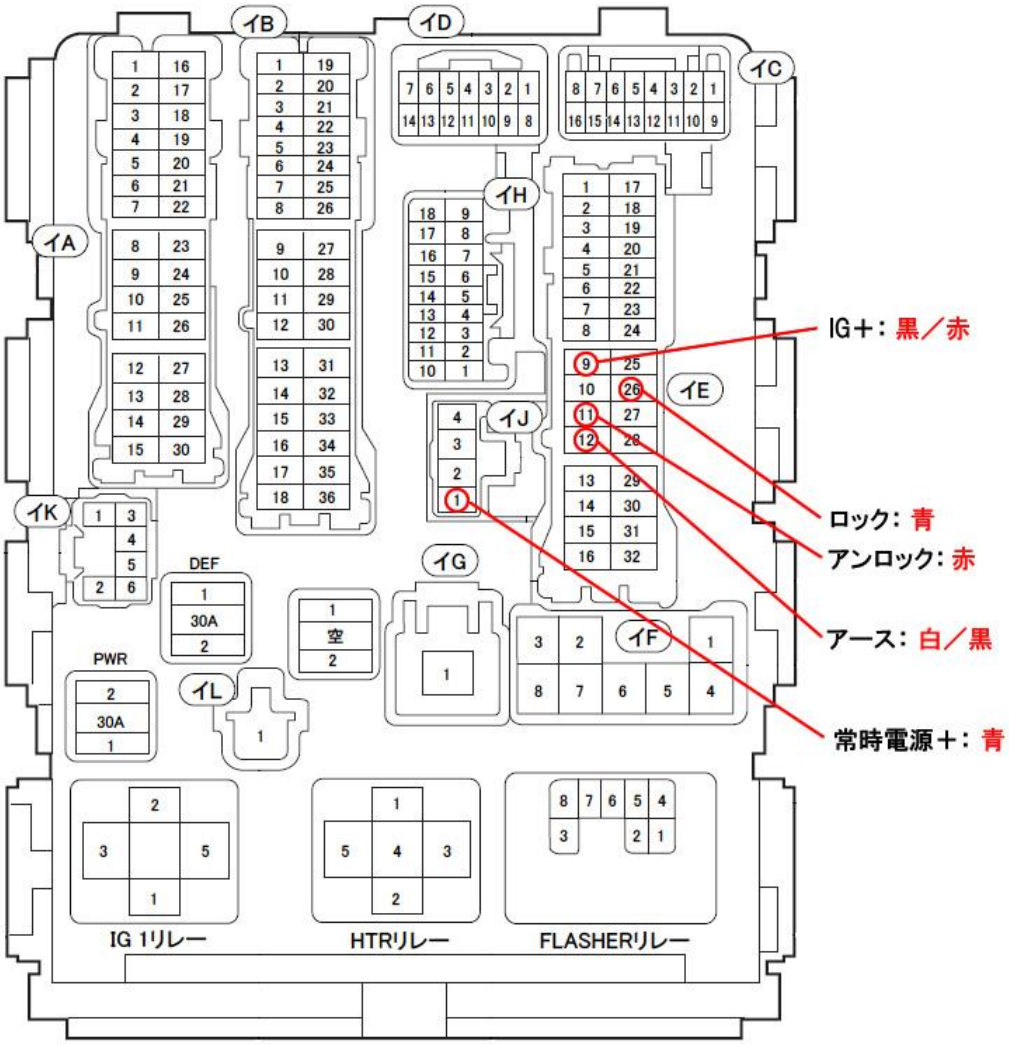

信号名	車両接続先	製品側線	使用するコネクタ
アース	（イE）白色32P　12番　白／黒	黒	
常時電源	（イJ）白色4P　1番　青	赤	
IG	（イE）白色32P　9番　黒／赤	橙	
ロック	（イE）白色32P　26番　青	茶	
アンロック	（イE）白色32P　11番　赤	灰	

4 型（2013.11～2017.11）の場合　※5･6 型（2017.11～）は裏面を参照

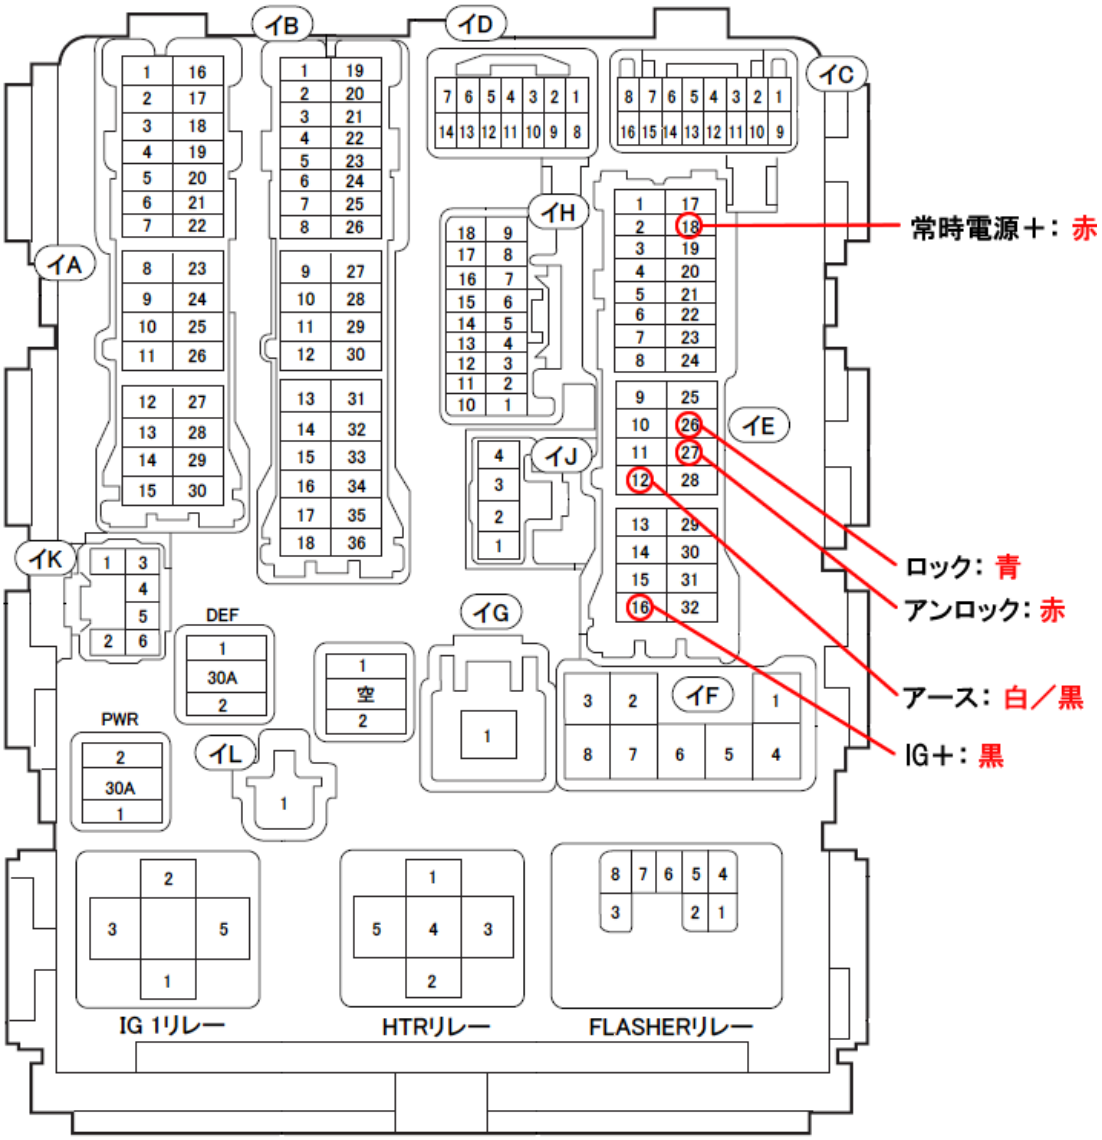

信号名	車両接続先	製品側線	使用するコネクタ
アース	（イE）白色32P　12番　白／黒	黒	
常時電源	（イE）白色32P　18番　赤	赤	
IG	（イE）白色32P　16番　黒	橙	
ロック	（イE）白色32P　26番　青	茶	
アンロック	（イE）白色32P　27番　赤	灰	

↑助手席左足元の黒いパネルを外します。

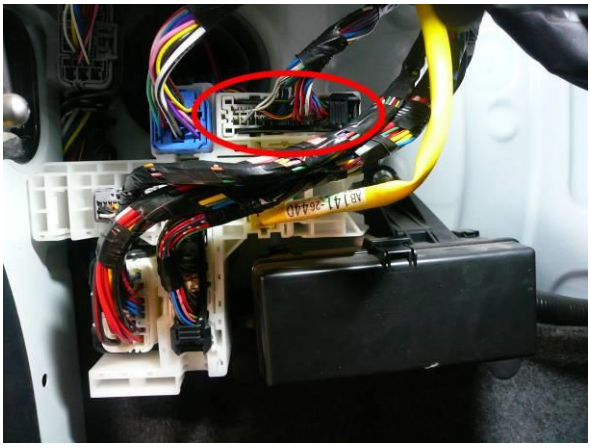

↑赤印のコネクタにミラーの配線を接続します。

1・2・3 型（2004. 8～2013.11）の場合

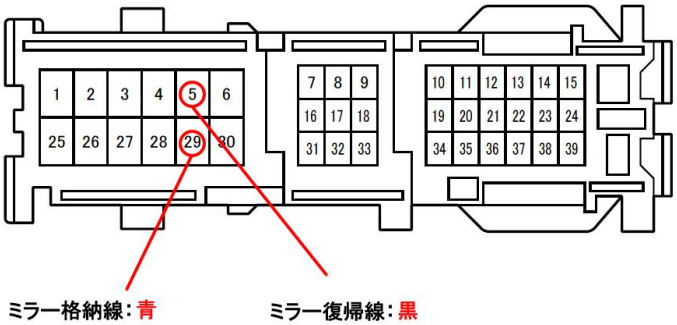

4 型（2013.11～2017.11）の場合

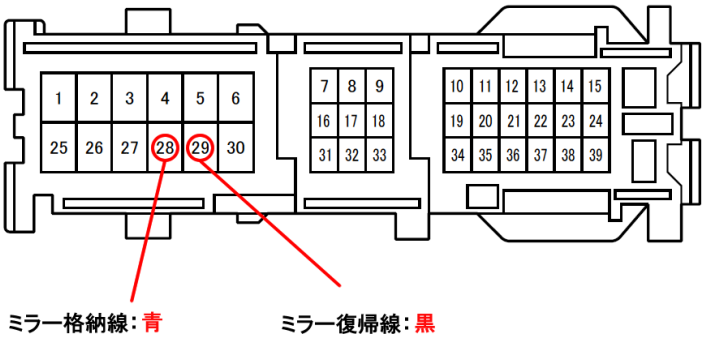

信号名	車両接続先	製品側線	使用するコネクタ
ミラー格納	白色39P 29番 青	緑／白 桃	
ミラー復帰	白色39P 5番 黒	緑 黄	

信号名	車両接続先	製品側線	使用するコネクタ
ミラー格納	白色39P 28番 青	緑／白 桃	
ミラー復帰	白色39P 29番 黒	緑 黄	

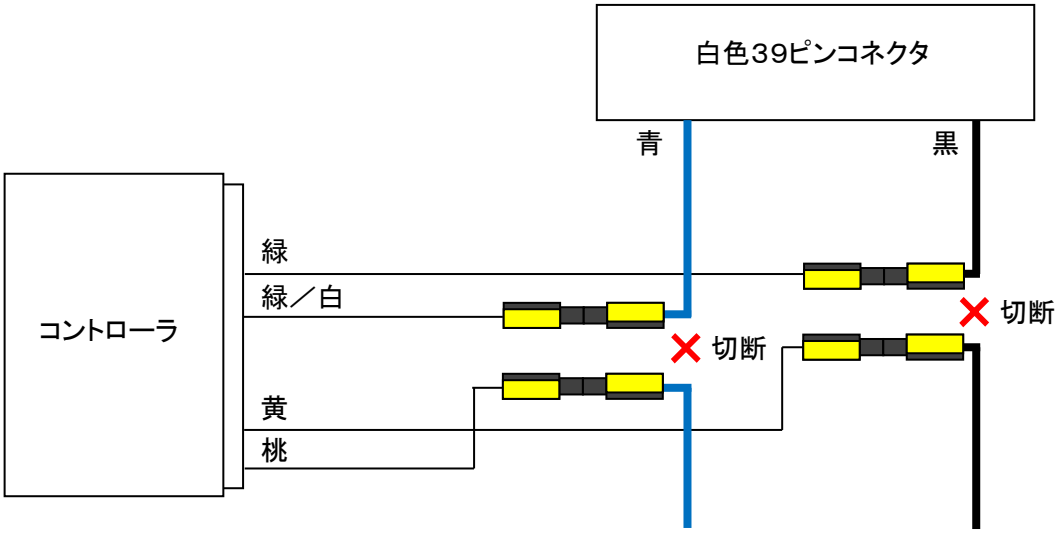

※コネクタ側・車両側の向きに注意して接続して下さい。

間違って接続すると車両またはコントローラのヒューズが切れます。

裏面へ続く→

5 型～(2017.11～)

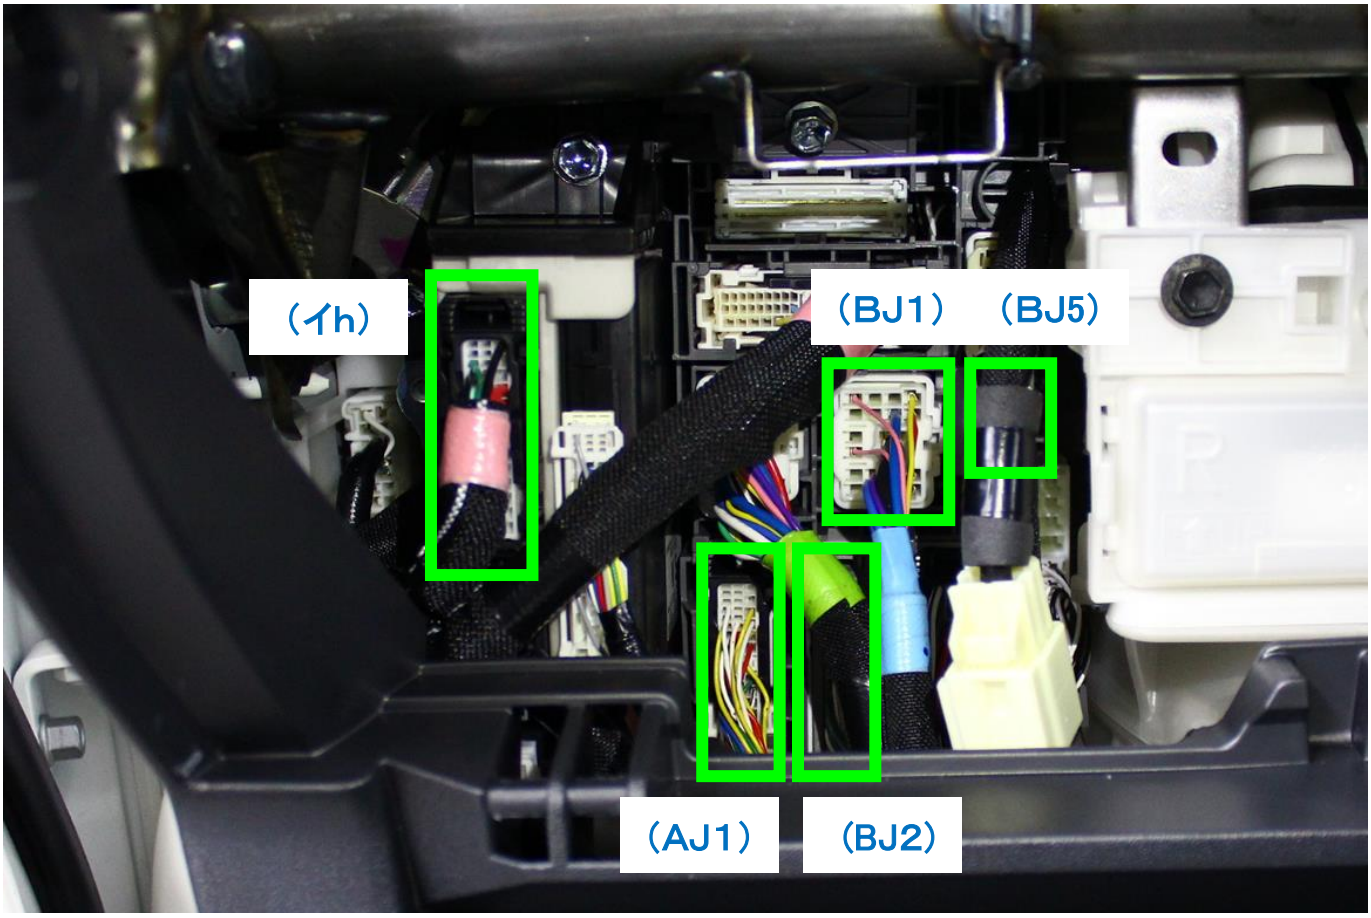

↑助手席グローブボックス裏のコネクタへ配線します。

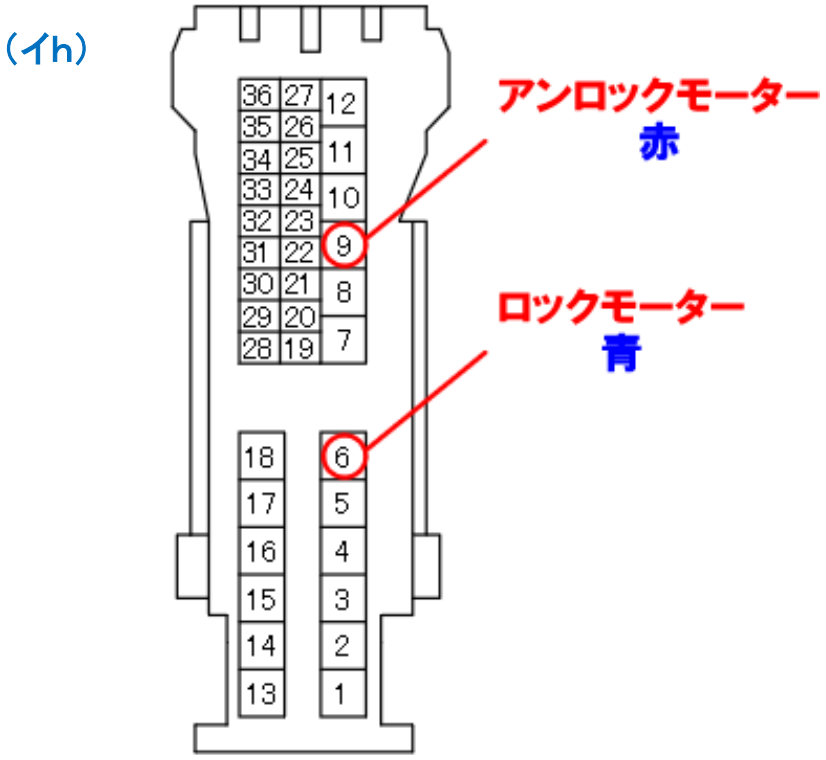

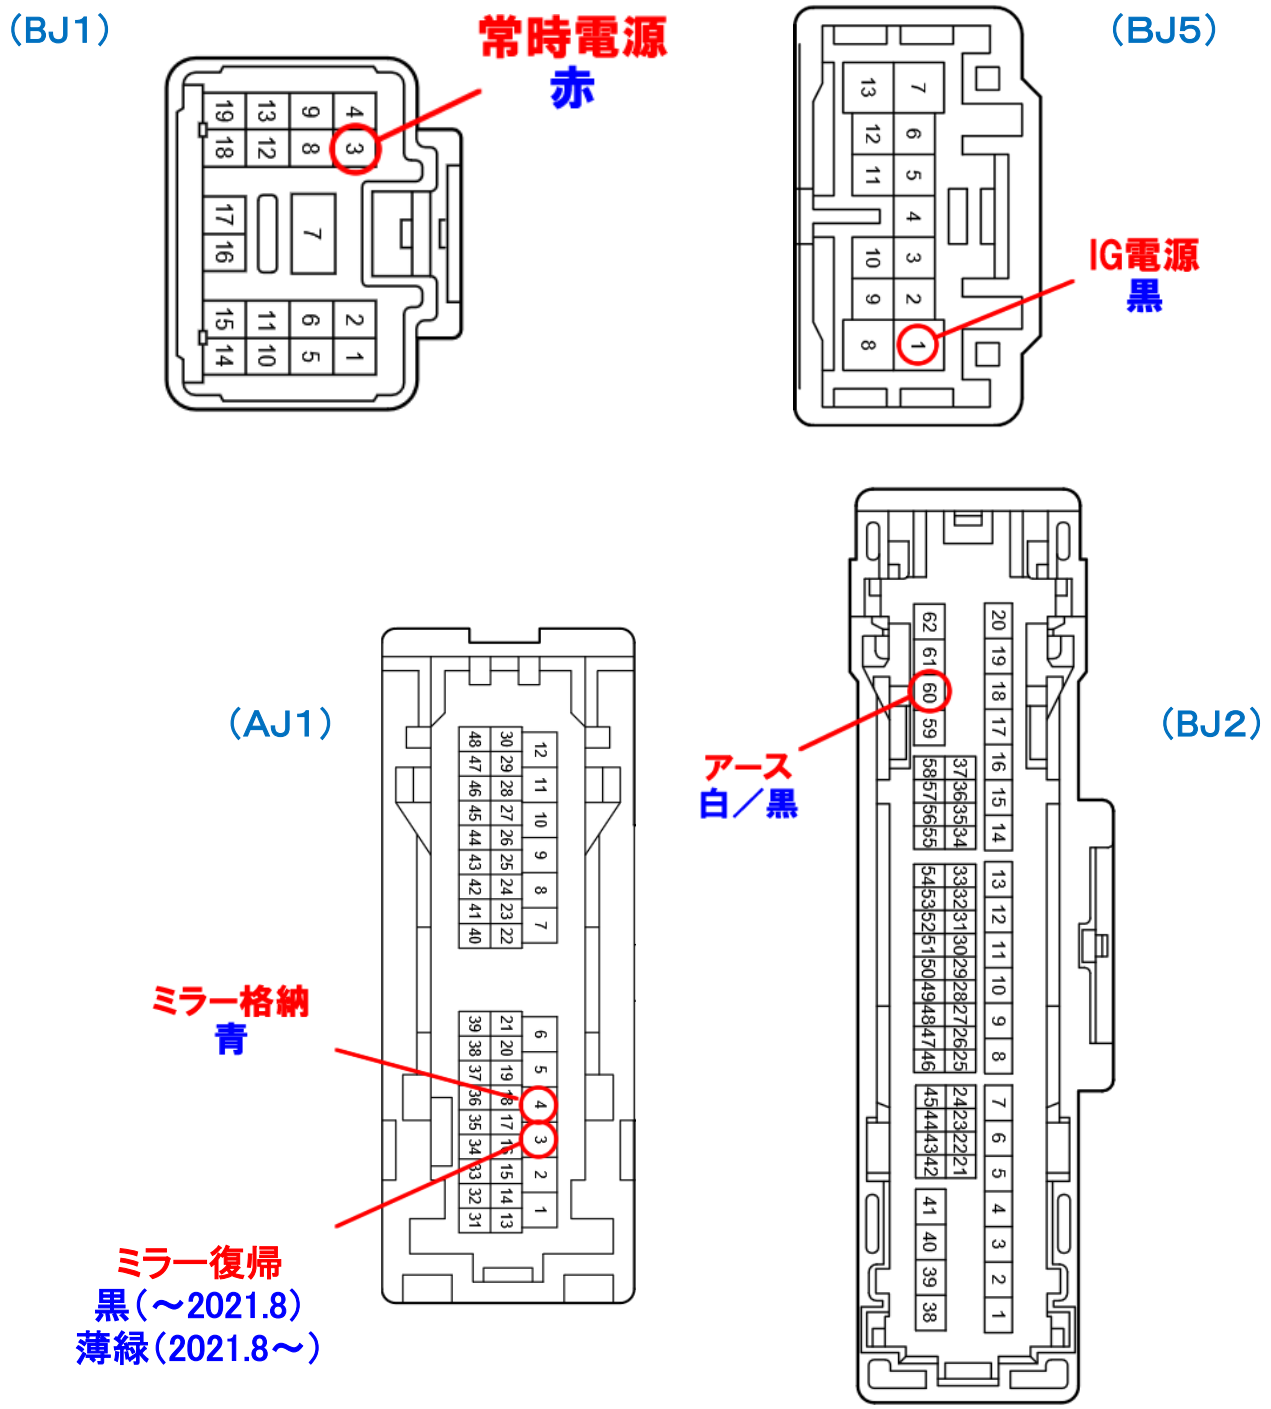

信号名	車両接続先	製品側線	使用するコネクタ
アンロックモーター	(イh)白色36P 9番 赤	灰	
ロックモーター	(イh)白色36P 6番 青	茶	
常時電源	(BJ1)白色19P 3番 赤	赤	
IG 電源	(BJ5)白色13P 1番 黒	橙	
ミラー格納	(AJ1)白色48P 4番 青	緑／白 桃	
ミラー復帰	(AJ1)白色48P 3番 黒 (～2021.8) 薄緑(2021.8～)	緑 黄	
アース	(BJ2)白色62P 60番 白／黒	黒	

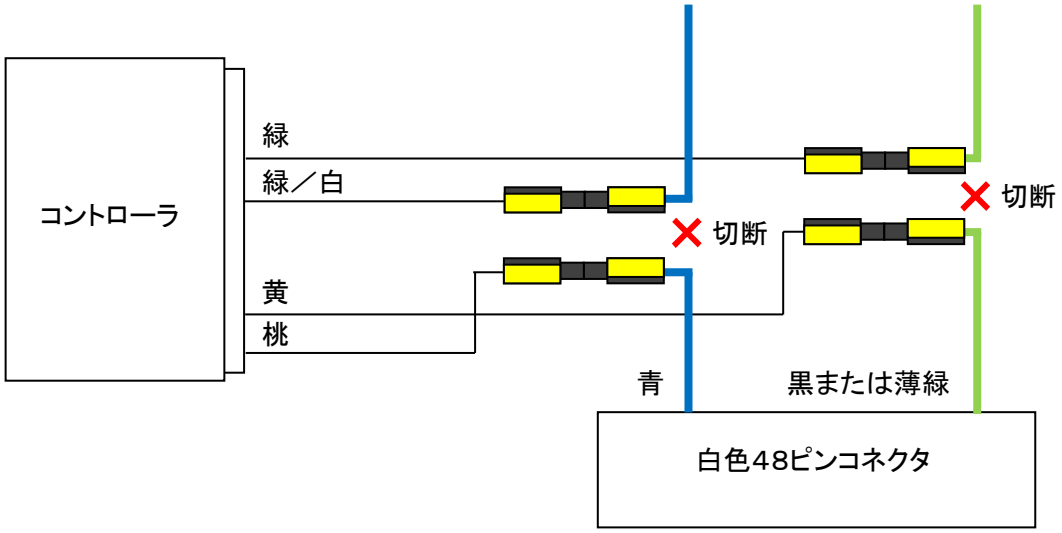

※コネクタ側・車両側の向きに注意して接続して下さい。
間違って接続すると車両またはコントローラのヒューズが切れます。

グローブボックス裏コネクタへの配線のコツ

↑コネクタのロックを外し、回転するようにしてコネクタを外します。

↑グローブボックス下部に抜いたコネクタを引っ張りだして配線します。

コントローラの設置

←以上で配線は完了です。
コントローラを赤印の位置に設置します。

オプションの接続

別紙を参照して、配線を行って下さい。

設定変更と動作確認

別紙を参照して、設定変更と動作確認を行って下さい。