


- 付属品● 300mmアルミレール×2、1000mmアルミレール×2、フロントレール取付土台、フロント取付ステー（L型）×2、リア取付ステー（T型）×2、キャリアーバー×2、キャリアーパッド×4、キャリアー取付グリップボルト（8x20mm）×4、ステー取付グリップボルト（6x10mm）×8、レールエンドキャップ×8、レール用移動ナット×8、6x20mm六角ボルト×2、6x30mm六角ボルト×14、6x40mm六角ボルト×2、シム×12



1～2. 純正のキャップを外し、ウェザーストリップゴムを外します。
 3. 付属のフロントレール取付土台を写真の向きにインストールします。

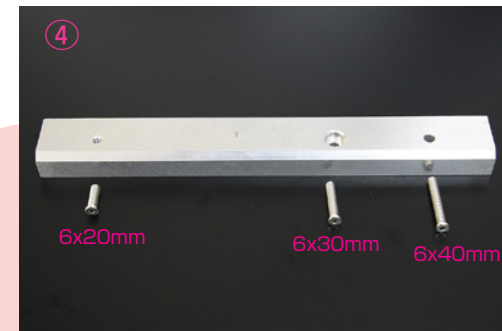

5. フロントレール取付土台の中央穴を6x30mmボルトで固定して下さい。
 6. 続いて300mmアルミレールを合わせ、進行方向前側の穴を6x40mmボルトで固定して下さい。
 7. 進行方向後側の穴を見つけ、6x20mmボルトを使用して固定して下さい。




8. レール用移動ナットをレールにはめ込んで下さい。

※レール用移動ナットは追加でご購入いただけます。
 （価格はお問い合わせ下さい）



9~10. グリップボルト(6x10mm)を使用してフロント取付ステー (L型) を固定して下さい。
 11. キャリアーバーにキャリアーパッド通し、お好みの高さで固定して下さい。
 (8x15mmブリップボルト使用)

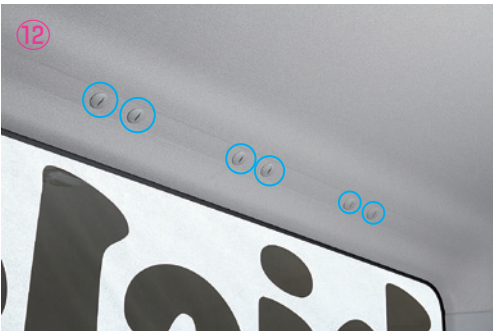

12. 続いて、荷室部ユーティリティナットのキャップを外して下さい。
 13. 付属のシムをユーティリティナット部分に両面テープ等を使用して固定して下さい。(レール取付時、落下防止の為)
 14~15. 1000mmアルミレールを6x30mmボルトを使用して固定して下さい。



16. 手順8同様にレール用移動ナットを取り付けて下さい。
 17~18. 手順9~11同様にグリップボルト(6x10mm)を使用してリア取付ステー (T型) を固定し、キャリアーバーを固定して下さい。



●注意事項●
 ※商品には万全を期しておりますが、万一不良等がございましたらお手数ですが、直ちに販売元へご連絡下さい。
 ただし、商品到着後1週間以上経過した商品・既に装着された商品、に関しましては対応しかねますので予めご了承下さい。
 ※商品改良の為、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承願います。