

対応車種:200系ハイエース/4WD車全車(IV型6ATガソリン車 取付不可)
 フロントのダウン量: 25~50mmに対応

●始めにご用意いただく物●
 12,14,17mmボックスレンチ、バイス等




株式会社 ユーアイ
 〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1
 TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
 MAIL:info@ui-vehicle.com
 http://www.ui-vehicle.com






①アンダーカバーを外して下さい



②~⑤純正のスタビ固定ブラケットを外して下さい

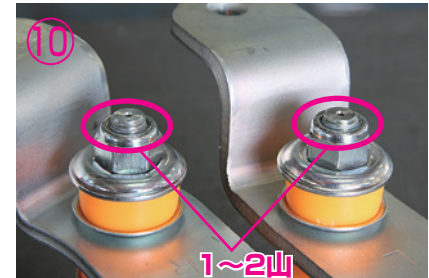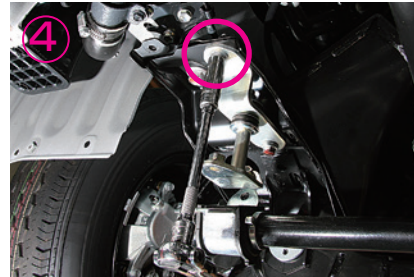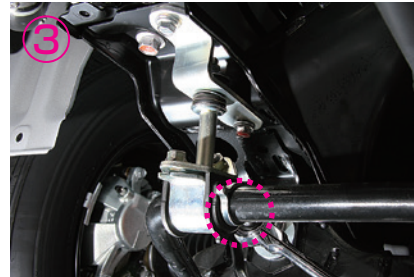

⑦~⑩Z型スーから純正品を外し、本商品と交換して下さい。ブッシュの締め付けはネジが1~2山出る程度にして下さい。

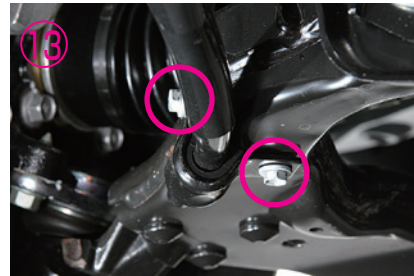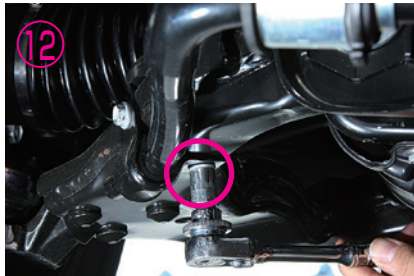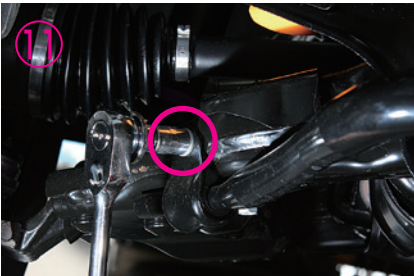

⑪~⑭純正のスタビライザーを固定しているネジを緩めて下さい。



⑮~⑰逆の手順で取り付けていき、最後に全てのネジが緩んでいないかチェックし、完成です。

※本商品とスタビライザーを固定する時は奥側(進行方向前側の短い方の辺)を先に締め、手前側(進行方向後ろ側)を後で締めて下さい。

※注意事項※

- 1.取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。
- 2.本商品は指定車輛以外には絶対に使用しないでください。
- 3.天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障・破損等は保証いたしかねます。