

⚠ 注意


- 「製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 車両には、組み付け誤差等のバラツキがあります。塗装前に取付け車輻に仮合わせし、取付け穴及び車両との合いをヤスリ等で削り、合わせてください。塗装及び加工後の返品、クレーム等は応じられません。
- 2人以上で作業してください。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車両が確実に固定されている事を確認してから作業してください。

【付属部品】バンパーガード

🔑 M4x10 タッピングビス × 14

🔩 M4ワッシャー × 14

🔗 ネット固定金具 × 12



荒目黒ネット (520x60) × 2



金具固定用テープ × 1

【取付方法】

1. 車両よりナンバープレートを取り外してください。
2. 図1を参照し、バンパーガード開口部 部の箇所を十分に脱脂し、付属金具固定用テープを貼り付けてください。
3. 図2-aを参照し、付属荒目黒ネットの表裏に注意して、バンパーガード開口部に合わせて不要部をカットし、余ったネットは装着時に純正バンパーに干渉しないように 図2-bを参照し、開口部に沿うようきれいに曲げ必ずネットとバンパーガードを付属ネット固定金具と金具固定用テープで数カ所固定してください。

図1




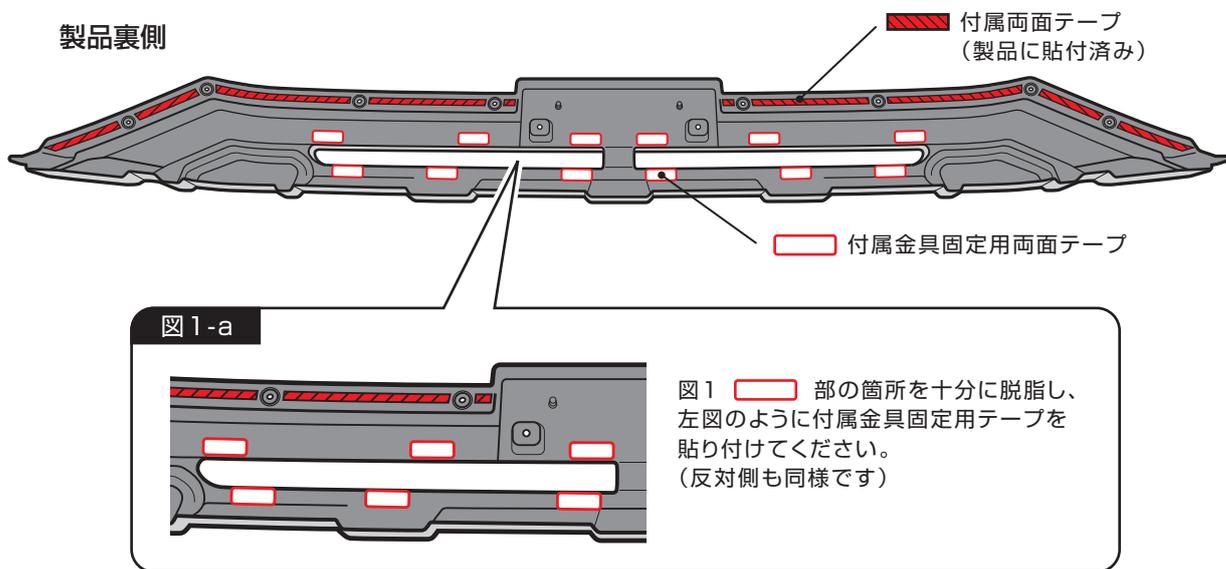


図2

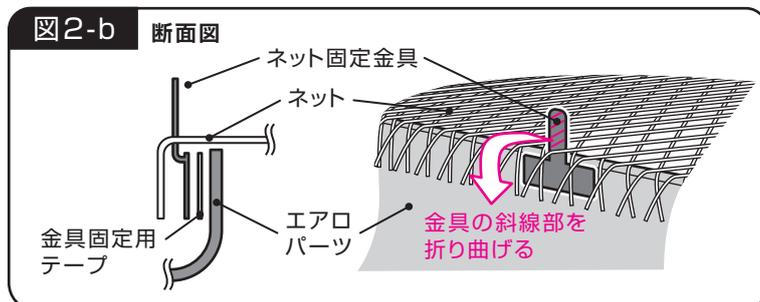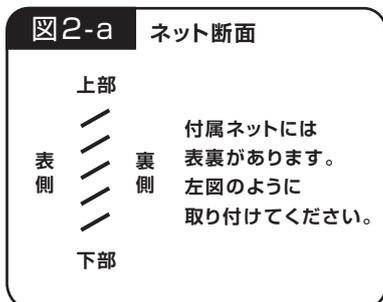

4. バンパーガードを車両に仮組みし、**図3 A**部にマーキングしてください。
5. 5.でマーキングした箇所に3φの穴を開けてください。
6. 車両のバンパーガード貼付面を十分に脱脂し、バンパーガード裏面 **付属両面テープ**の剥離紙を少し剥がし外に折り曲げ、バンパーガードを車両に仮組みし、全体のバランスを確認しながら剥離紙を剥がしバンパーガードを圧着してください。
7. **図3 A**部を付属タッピングビスで固定してください。
8. 車両にナンバープレートを取り付けてください。

図3

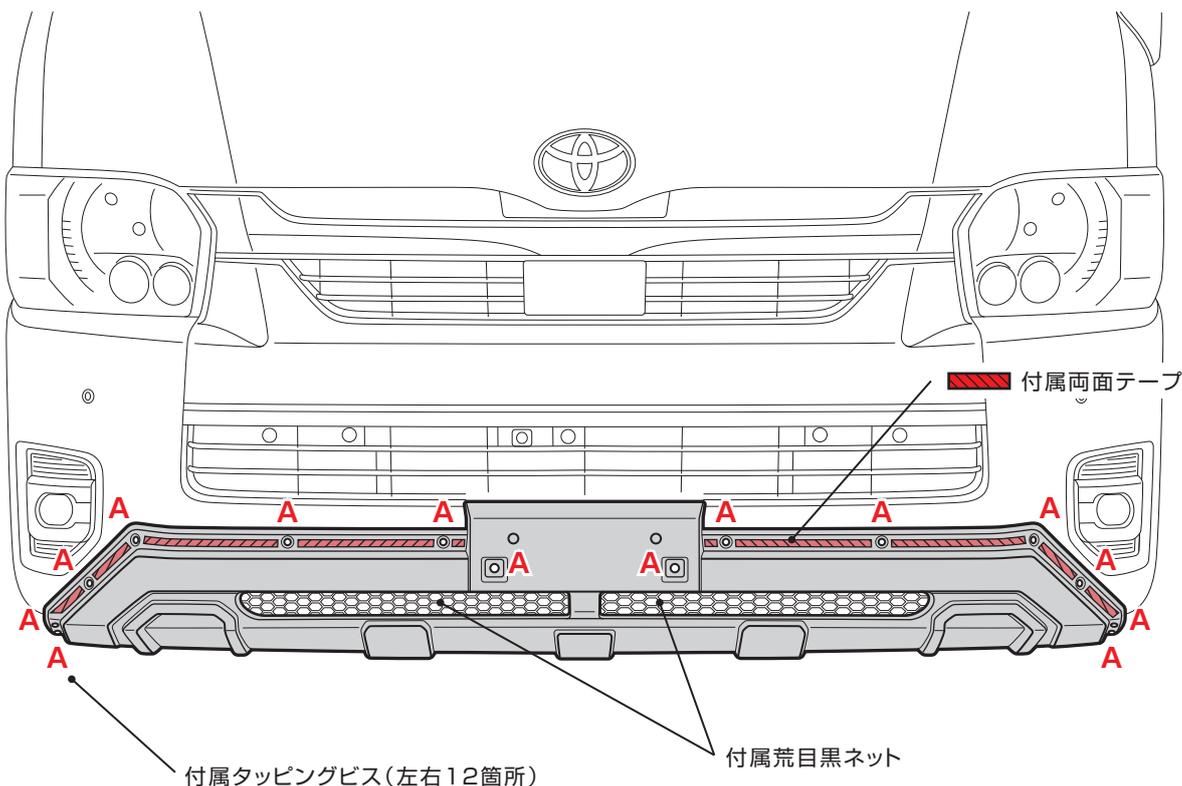

注意 両面テープの貼付について

車両側の両面テープ貼付面に油分や汚れが残っていると、粘着力が低下し、製品の脱落などの原因になりますので、取り付け面の脱脂を行ってください。

● 取付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認してください。 ● 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。

株式会社シーアールエス パーツ事業部

〒561-0894 大阪府豊中市勝部3-3-16 TEL:06-6844-8000 FAX:06-6844-8090

www.crs9000.com