


# パイオニアフリップダウン取付ブラケット 取付説明書


この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。  
取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

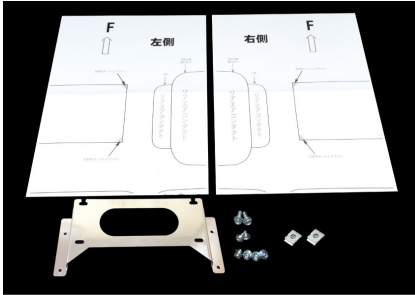


## 【付属品】

- ・ブラケット 1枚
- ・6X10 六角ボルト X 2本
- ・6X12 タッピングビス X 2本
- ・6X8 ナベボルト X 4本
- ・スピードナット X 2本
- ・型紙

## 【取り付け方法】

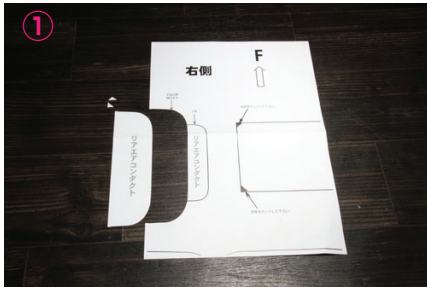


型紙をカットし、天井トリムに合わせて必要部分を切り抜いて下さい。

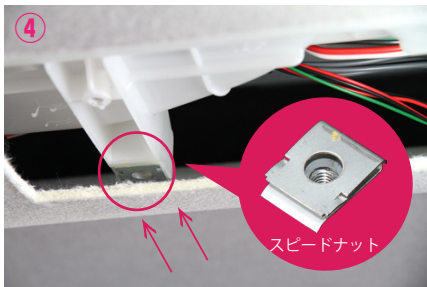


IV型車 (H25.12 ~) の場合は  
スピードナットをはめこんで下さい。



スピードナットをはめて、6X10 六角ボルトを仮止めして下さい。

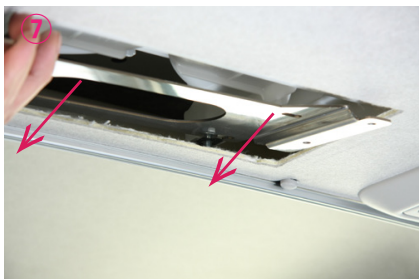

ブラケットの前側（切り込みの入っている側）をはめ込み、  
後側2ヶ所を6X12 タッピングビスで止めて下さい。

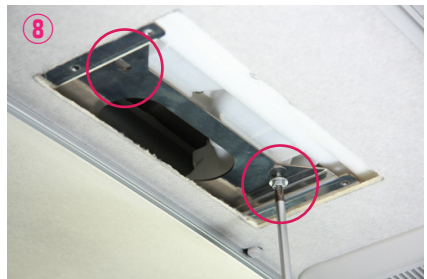

手順⑤で仮止めした6X10 六角ボルトを止めて下さい。



その後 ナベボルトでモニター本体を取り付け、キャップを閉めれば完成です。



※六角ボルトを締める際、(スペースが狭いので)  
必要以上にトリムを引き下げ過ぎるとシワがいたり、  
破れたりする恐れがありますので、ご注意下さい。

# 右側

# F



II型以降  
現行まで





I型



リアエアコンダクト

リアエアコンダクト


型紙をカットして下さい

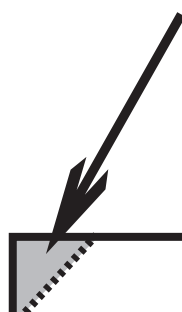

型紙をカットして下さい




# F

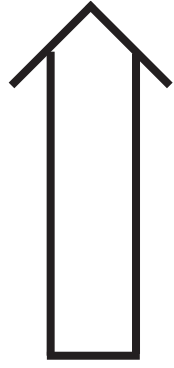

## 左側

型紙をカットして下さい



型紙をカットして下さい



II型以降  
現行まで



I型



リアエアコンダクト

リアエアコンダクト