

パワースライドドア 追加スイッチ

この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。
 取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

準備する物

- ・ 10mm ボックスレンチ
- ・ 結束バンド or ビニールテープ
- ・ ドリル 5mm
- ・ カッター
- ・ ⊕ドライバー
- ・ 内張りおこし

2穴パネルキット (片側スライドドア)



3穴パネルキット (両側スライドドア)



ドアスイッチ&ハーネス (助手席側)



ドアスイッチ&ハーネス (運転席側)



①～⑤ センターコンソールBOXを取り外して下さい。

(細い⊕ドライバー等で、
キャップを外して下さい)



⑥・⑦ スライドドアステップを取り外して下さい。

⑧～⑩ 接続されているケーブルを外し、本商品を間に
割り込ませて下さい。
(2カ所)




⑪～⑭ エンジンルームカバーを外して、先に接続した
本商品の配線をセンターコンソール部分まで
まわして下さい。



⑮ スライドドアステップを
戻して下さい。



⑯～⑲ 先の手順で取り外したセンターコンソールBOXに印を付けて下さい。
(⑲図参照)

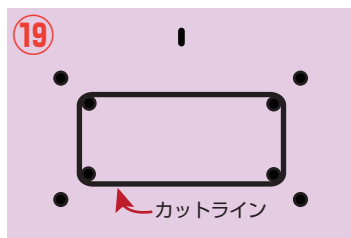

※ 裏面のクリアランスが少なくなります。
あまり高い位置には取付しないで下さい。

(●印は 5mmの穴となります)

20～22 ●印部分に穴をあけてから、プレートの挿入部分をカッターで切り取って下さい。(19図参照)

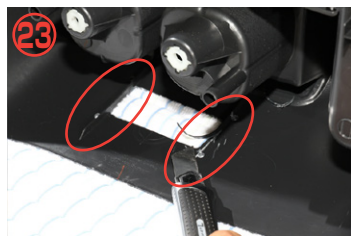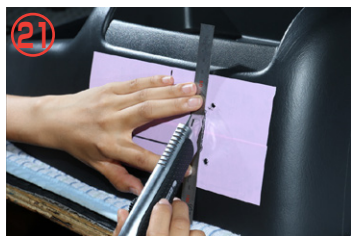

23・24 リブ (補強部分) をカットして下さい。



25～27 コンソールBOXの裏から土台を合わせ、表面にプレートを固定して下さい。



※ コーラー、スイッチ、及びプレートは左右で形が異なります。

お間違いのないようご注意ください。

28・29 先の手順でセンターコンソールBOXを戻し、コンソール部分に配線ケーブルとスイッチを接続して下さい。

※ハーネスより出ている赤線 (メス端子) は+(プラス)と黒線 (オス端子) は-(マイナス)は別売オプション【USB 電源】の為の電源線です。



オプション / USB電源



配線方法①

・パワースライドドア、メインスイッチ ON / OFF でオプション USB 電源が入 / 切出来ます。

写真① オプション USB 電源より出ている電源線の赤線を追加ハーネスより出ているメス端子に接続します。オプション USB 電源より出ている黒線に付属のメスカバーとメス端子を付け、追加ハーネスより出ているオス端子と接続して下さい。



写真 ①

配線方法②

・イグニッション ON / OFF でオプション USB 電源を入 / 切出来ます。

写真① オプション USB 電源より出ている電源線の赤線を追加ハーネスより出ているメス端子に接続します。写真② オプション USB より出ている電源線の黒線に、付属のクワ型端子を付け、ボディーアースを取って下さい。



写真 ②