

ESSEXHIACE 200系WIDE
IV型～**FLAT BONNET****⚠ 注意**


- 「製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 車輦には、組み付け誤差等のバラツキがあります。塗装前に取付け車両に仮合わせし、取付け穴及び車両との合いをヤスリ等で削り、合わせてください。塗装及び加工後の返品、クレーム等は応じられません。
- 2人以上で作業してください。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車両が確実に固定されている事を確認してから作業してください。

【付属部品】 フラットボンネット
 M8ボルト × 4

  ワッシャ × 4

- 【取付方法】**
1. ボンネットの脱着作業時にボンネットとボディ面が干渉しボディの塗装が剥がれる恐れがありますので、ガムテープなどによりマスキングを施してください。
 2. 純正ボンネットを車両から取り外してください。
 3. フラットボンネットを付属のボルトとワッシャーを使用して、車両のボンネットヒンジに仮固定し、フラットボンネットと車両の開口間隔を調整した後、各取り付け位置を順番に本締めしてください。

※車両側ヒンジ取付部の特性上、ボルトの締め付け位置の状態によっては、ボンネットの固定位置が適正な位置から大きくずれることがあります。ご注意ください。

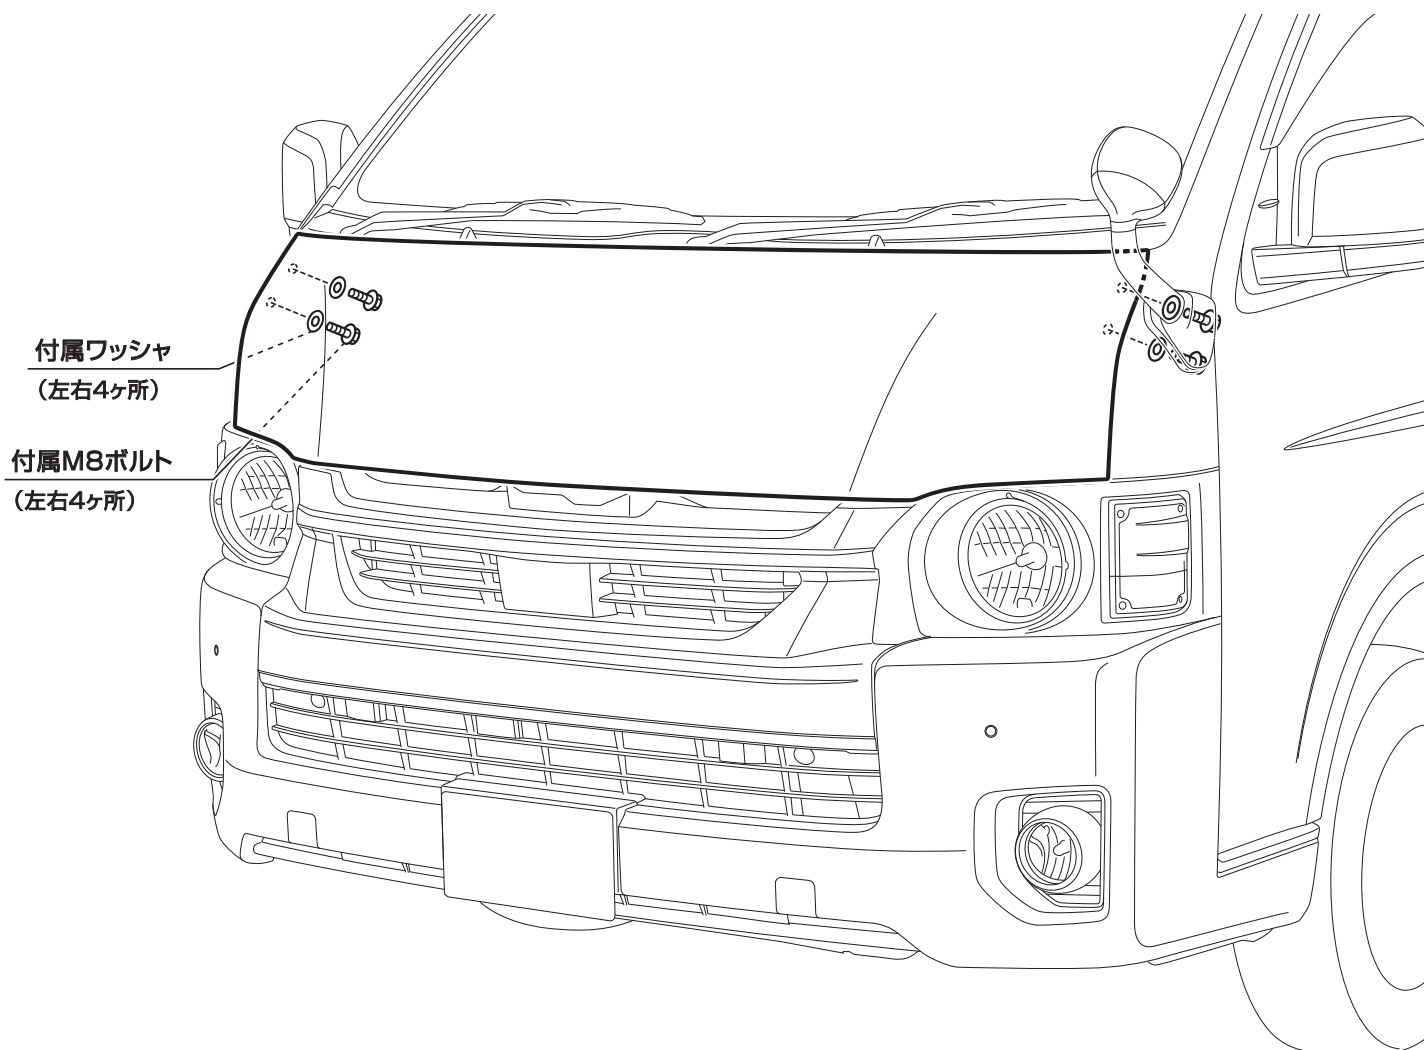

● 取付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のカタツキ等がないか、もう一度確認してください。 ● 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。

株式会社シーアールエス パーツ事業部

〒561-0894 大阪府豊中市勝部3-3-16 TEL:06-6844-8000 FAX:06-6844-8090

www.crs9000.com