

スライドフロア用ベッドキット取付ブラケット取扱説明書

この度は弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。
 取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。



①カーペットを
めくって下さい。



④カーペットの切り
込みを内側(下側)
に折り込んで下さい。



②穴の位置を合わせ、
ブラケットを置いて
下さい。

※点線内のブラケット
にあたる部分のフェ
ルトは、すべて剥が
して下さい。



⑤ベッドの足を穴の位
置に合わせて下さい。

ブラケットの表記



フロント左



フロント右



リア左




リア右



車両進行方向



⑥純正タイダウンフッ
クを乗せ、付属のロ
ングボルトで固定し
て下さい。

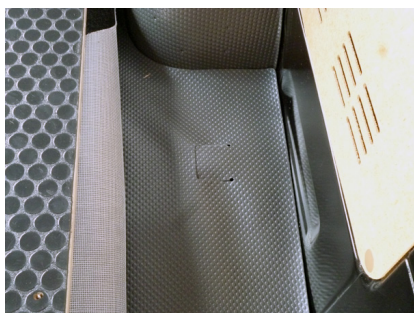

③カーペットを
戻して下さい。