


この度は、マルチウェイベッドキットをお買いいただき誠にありがとうございます。
当商品を安全かつ、末永くご使用いただくために、本取付取扱い説明書を必ずお読みになりご使用下さい。



●組立パーツ(始めにご確認下さい)●

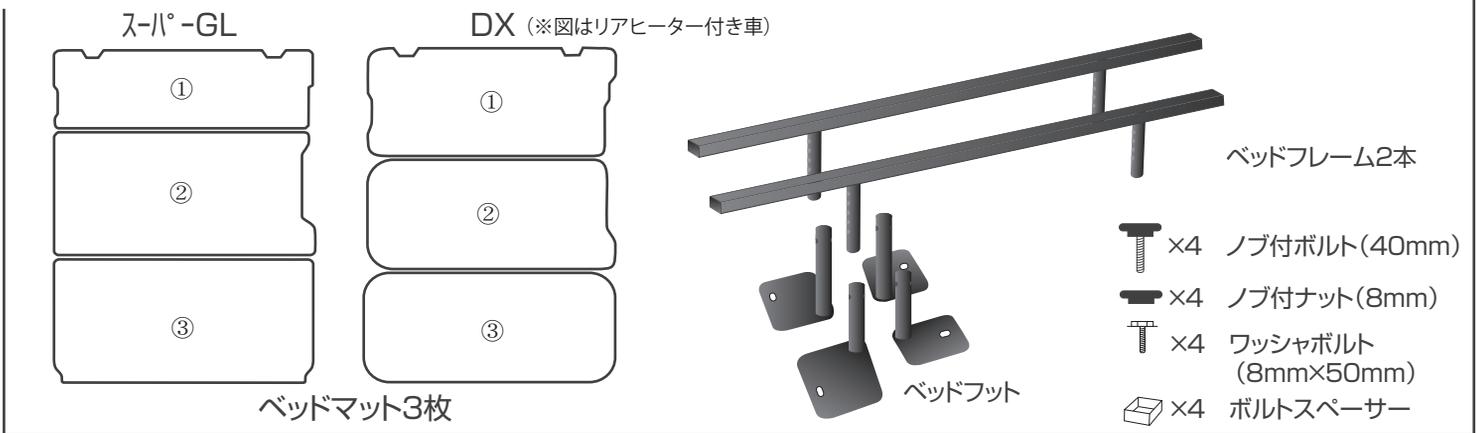

●始めにご用意頂く物 … 12mmのメガネレンチ、もしくは12mmのボックスレンチ


1. 車両のタイヤハウスにある既存のタイダウンフックを取り外し、S-GL車のみフック部カーペット裏のスポンジを取り外します。
2. 各ベッドフットを既存(純正)のボルト穴を利用して、ボルトスペーサーとワッシャボルトで仮固定します。(図I参照)
※タイダウンフック部分のフロアカーペットをめくり、ボルトスペーサーを入れてベッドフット・純正タイダウンフックの順番でボルトを取付けて下さい。
3. ベッドフットの仮固定が終わればベッドフレームをはめ、お好みの高さに固定しベッドフットを仮止めしているワッシャボルトを本締めして下さい。
※ベッドフレームには前後がありますので、短い側(約40cm)をフロント側へ向けご使用下さい。

4. 【組立図】

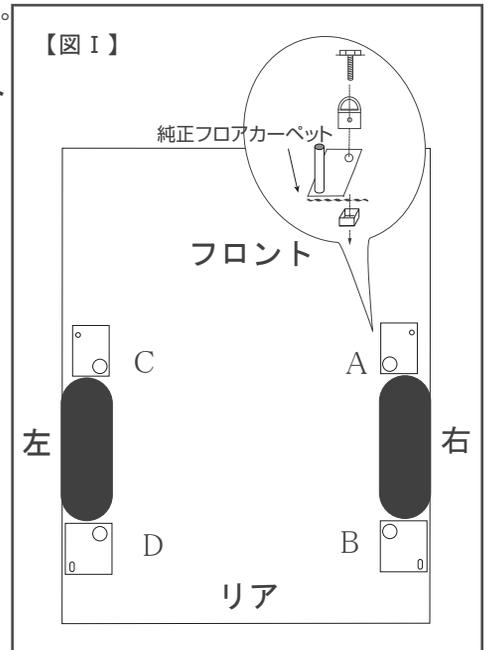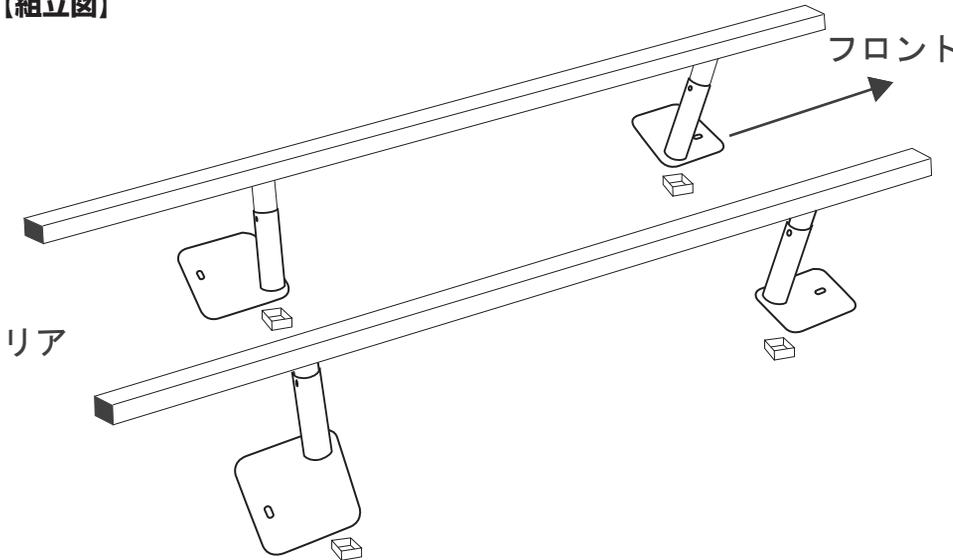

【ベッド高変更方法】

ベッド下有効スペース高はご使用用途に合わせて変更ができます。
ノブ付ボルトナットを緩めてベッドフレームを上下にスライドさせ、お好みの高さへ変更後十分に締めて下さい。

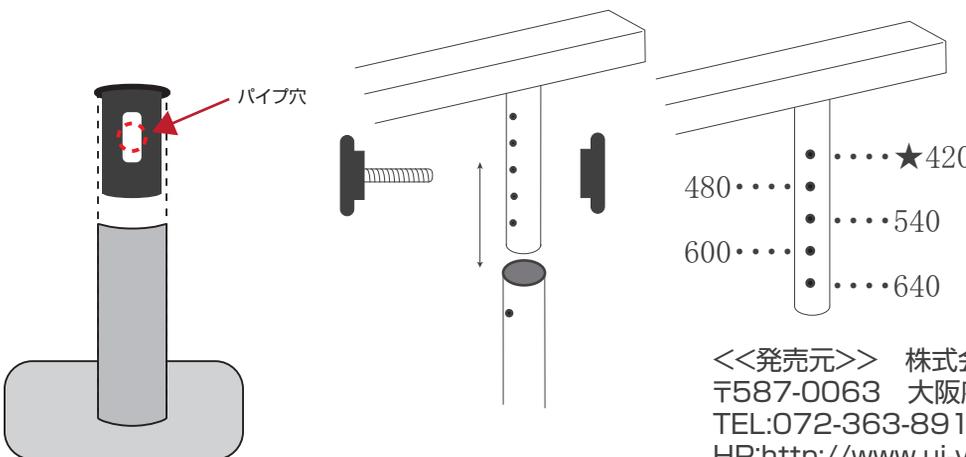

★420はセカンドシートとベッドマット
がフラットになる高さです
※左記数値はフレーム上面までの高さです