

販売店の方へ：この「取り扱い・取り付け要領書」は必ずお客様へお渡しください。

ESSEX

ESSEX リヤライナー 取り付け要領書

TOYOTA HIACE

必要な工具


- ・粘着テープ等(仮合わせ用)
- ・サインペン等(マーキング用)
- ・ドリル(φ3.5mm)
- ・タッチアップペイント
- ・プラスドライバー

構成部品(数量)


①	リヤライナー RH	(1)
②	リヤライナー LH	(1)
③	タッピングスクリュー	(4)

- 取り付けの際、製品の角や工具等によるケガにご注意ください。
- 塗装/取り付け前に必ず仮合わせし、不具合が無いことを確認してください。
- 車輻個体差により隙間や干が生じる場合があります。その際は調整してから取り付けしてください。
- 必要に応じ、ジャッキアップしてタイヤを外すと作業し易くなります。その際は脱落等にご注意ください。

※図は右側(RH)を示しています。左側(LH)も同様です。

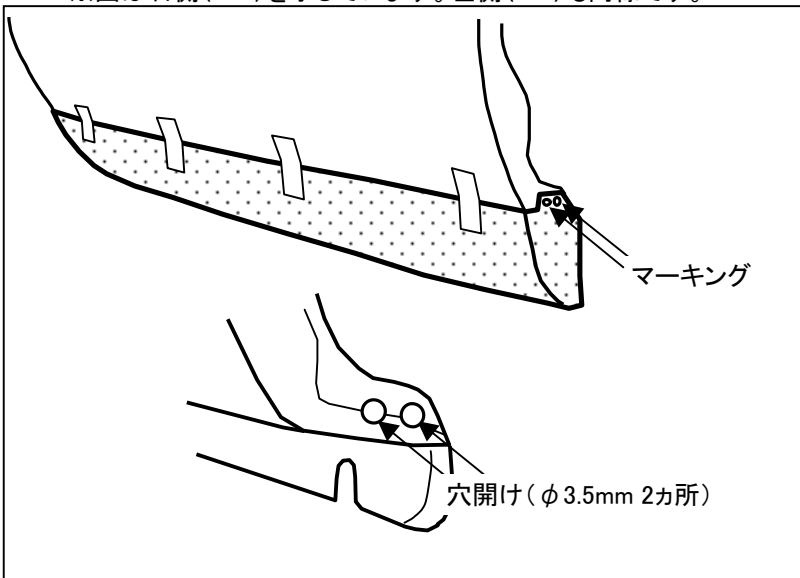

1. リヤライナーの仮合わせ
 - (1) 仮合わせ準備
 - ① リヤライナー取り付け部をきれいに清掃、脱脂してください。
 - (2) フィッティングの確認
 - ① ホイールアーチ折り返し部形状に合わせてリヤライナーをセットし、粘着テープ等で仮装着してください。
 - ② フィッティングに問題が無いことを確認し、リヤライナーの取り付け穴に合わせてマーキングしてください。(2ヶ所)
 - ③ リヤライナーを取り外してください。
 - ④ マーキングした位置にドリル(φ3.5mm)で下穴を開けてください。(タッチアップペイントで防錆処理をしてください。)

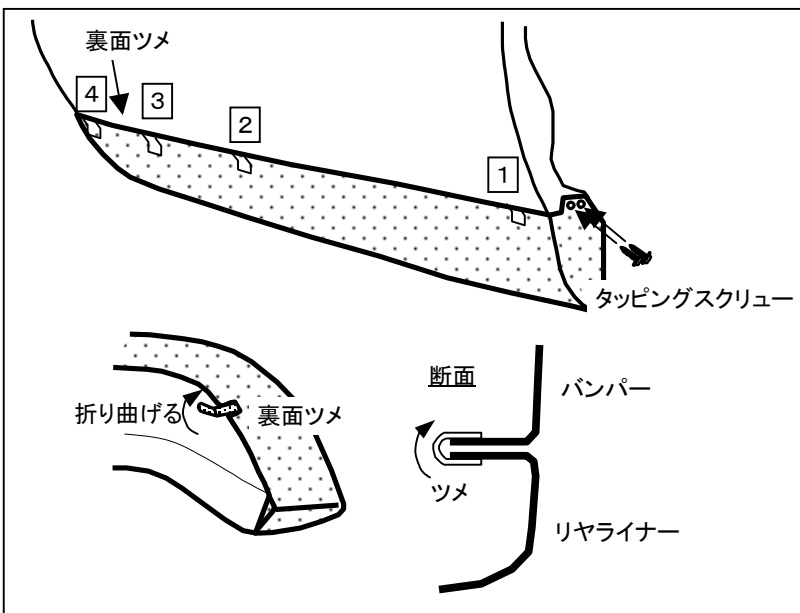

2. リヤライナーの取り付け
 - (1) リヤライナーの両面テープセパレーターを30mm程はがし、表面に折り返してください。
 - (2) リヤライナーをセットし、付属のタッピングスクリューで仮固定してください。(2ヶ所)
※ リヤライナーと車輻のフィッティングを確認し、位置を調整してください。
 - (3) リヤライナーの両面テープセパレーターを図の順に抜き、圧着してください。
- △アドバイス
セパレーターが途中で切れない様に、リヤライナーを少し浮かせながらセパレーターを引き抜いてください。
- (4) タッピングスクリューを本締めしてください。
 - (5) 後部裏側のツメを折り曲げて固定してください。

△アドバイス

- 取り付け完了後に全体のがたつき等が無いか、再度確認してください。
- 取り付け直後は接着力が十分でないため24時間は水に濡れたり力が掛かるようなことは避けてください。