

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

装着前に必ずお読み下さい

- 本製品が届きましたら内容物を確認の上、必ずお客様のお車と形状が合う事を仮合わせしてご確認下さい。
- 本製品は車種別専用設計された商品です。対応車種以外には絶対に使用しないで下さい。
- 仮合わせの時点で製品に何らかの支障が御座いましたら、お買い上げ頂いたお店、または弊社までご連絡下さい。
- 事前連絡なく装着された製品に対しての返品・交換等につきましては、お受け出来ませんので、予めご了承下さい。
- お客様の御注文ミスによる製品間違いの返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますのでご了承下さい。
- 商品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。

注意事項の定義

本書では、重要事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しています。それぞれの記号とその内容は次のとおりです。

- 警告** 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
- 注意** 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生じる場合があります。
- 参考** 本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

警告

- 本品は取付可能な適合車種が決まっています。
- すべてのボルト、ナットに損傷がないか、指定位置に完全に締め付けられているか確認して下さい。
- 本製品は必ず取り付け説明書に準じて取り付けを行って下さい。本製品を加工、改造して取り付けした場合、本製品の性能が著しく低下し脱落等の重大な事故を起こす原因になる可能性がありますので、改造は絶対に行わないで下さい。

注意

- この取り扱い説明書は、本製品を使用している間は、大切に保管して下さい。又、本製品を譲渡、売却する際には、必ず本取り扱い説明書もお渡し下さい。
- 本製品は製品の性質上、車両に取り付け跡等の損傷を与える恐れがありますので、その点を十分にご了承の上、本製品の取り付けを行って下さい。
 - 本製品の性質的なものが起因し車両に損傷を与えた場合のクレームはお受けできませんのでご了承ください。

必要工具

プラスドライバー #2
8mmスパナ等
10mm, 14mmボックスレンチorメガネレンチ
電動ドリル 3/6/9mmドリル
マイナスドライバー(細)

内容物の確認


- ・フレーム L・R
- ・マット3枚
- ・ベルト付リクライニングレバー x 1
- ・ワッシャー 黒 x 6
- ・ワッシャー シルバー x 6
- ・ナット(ツバ付) x 6
- ・ のプレート x 1
- ・M5袋ナット x 2
- ・M5平ワッシャー x 3
- ・5x45 ボルトトラス x 1
- ・M5ターンナット x 1
- ・M5スプリングワッシャー x 3



純正ボックスを外す



フレーム固定金具

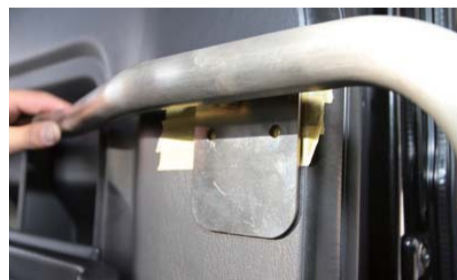

助手席側フレームを仮固定し、干渉部分にマスキングテープ等で穴位置をマークする



マーキングした部分の内張りにΦ6mmの穴をあける



Cピラー内張りを浮かし裏から固定金具をはめ込みます



脚部分のステップ穴位置をマークする



フレーム上部が先ほどのCピラー固定金具にしっかりと当たった状態で脚位置を決める



ステップを外し、Φ6mmの穴をあける



一度ステップを戻し、その下の鉄板に穴位置をマークする



ステップを外し先ほどにマーク部分にΦ9mmの穴をあける



付属の5mm ターンナットをはめ込む



ステップを戻しフレームを合わせ、5mm ボルトで固定する



最後にCピラー部分を袋ナットで固定する



ボディ側に先ずワッシャー（シルバー）を挟む



付属の六角ナットにワッシャー（黒）をはめる



フレームを合わせ、六角ナットを締め固定する



3列目シートの窓側リクライニングレバーを外す



付属のベルト付きレバーに交換する



シート背面のアシストグリップを外す



左右フレームを固定し、3rdシートを元に戻す




前側のベッドマットから置いていきます



運転席側をフレームに置き、Cピラーサポートグリップを交わしベッドマットを置く



Dピラーシートベルトはベッドマット外側に収納します

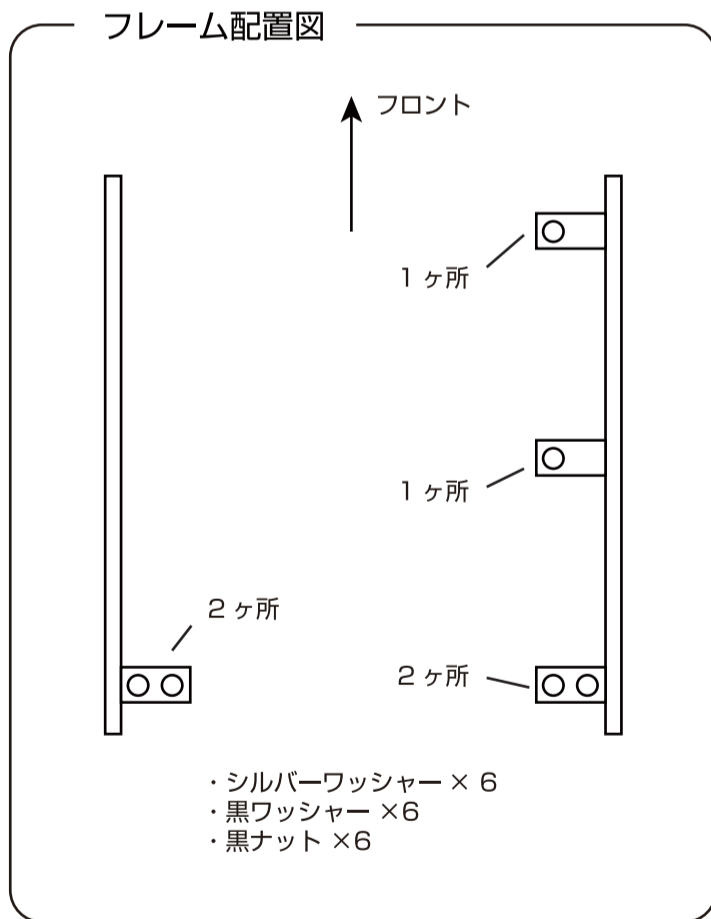

4人乗車時
3・4列目のシートをリクライニングさせ、
その上をベッドキット、
1・2列目を活かして4人乗り仕様。



7人乗車時
(ワゴン GL は6人乗車時)
4列目のシートをリクライニングさせ、
その上をベッドキット、
1・2・3列目を活かして7人乗り仕様。
(ワゴン GL は6人乗り仕様)

- 商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記へお問い合わせ下さい。
尚、取付の際の事故・商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承承願いたします。
- 本品の仕様・及び外観は改良のため予告無く変更する事があります。

お問い合わせ窓口：ユーアイ・ビークル

MAIL:info@ui-vehicle.com
http://www.ui-vehicle.com
TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1



①～⑥シートを車輻より取り外し、リクライニングレバーのカバーを外して下さい。



⑦～⑨3型後期以降の車輻は通路側シートのシートベルトを外して下さい。



⑩～⑬シート背面を取り外して下さい。




⑭アームレストがある部分は取り外して下さい。



⑰～⑱シート背面のカバーを取り外して下さい。



⑲～⑳シート表皮を外し、ウレタン部分ごとシートフレームと分離して下さい。

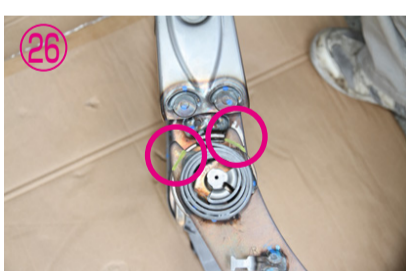

⑳～㉓リクライニングのストッパーとなる○部分をサンダーやエアソー等でカットして下さい。



㉓ ㉔の様にカットが済めば、逆の手順で元に戻せば完成です。

取付の際の事故・商品の破損、天災等の不可抗力やお客様のお取扱上の不注意・不当な修理・改造による故障・破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

お問い合わせ窓口：ユーアイ・ビークル

MAIL:info@ui-vehicle.com
 http://www.ui-vehicle.com
 TEL:072-363-8913/FAX:072-363-8914
 〒587-0063 大阪府堺市美原区大饗158-1