

ESSEX

HIACE 200系

OVER FENDER ダウンレスフォルム

⚠ 注 意

- 「製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業して下さい。
- 車体には、組み付け誤差等のバラツキがあります。塗装前に取付け車体に仮合わせし、取付け穴及び車体との合いをヤスリ等で削り、合わせて下さい。塗装及び加工後の返品、クレーム等は応じられません。
- 2人以上で作業して下さい。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車体が確実に固定されている事を確認してから作業して下さい。

【付属部品】 OVER FENDER ダウンレスフォルム

- 🔧 タッピングビス × 6 🌀 ワッシャM × 4 🌀 ワッシャS × 6
🔧 トラスボルト × 2 🌀 ナット × 2 🌀 イモネジ × 2 📏 L型ステー × 2


【取付方法】 FRONT

1. OVER FENDER ダウンレスフォルムを車体へ仮合わせし、取り付け位置をマーキングしてください。
2. 下図を参照し、フェンダー [A]を両面テープとコの字ステー(※1.参照)を使用して、車体のマーキングに合わせて固定してください。
3. 下図を参照し、フェンダー [B]を両面テープとタッピングビスを使用して、車体のマーキングに合わせてフェンダー [A]とのバランスを合わせながら(干渉しないよう適度な間隔を開けてください)仮固定してください。
4. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本取り付けしてください。

REAR

1. OVER FENDER ダウンレスフォルムを車体へ仮合わせし、取り付け位置をマーキングしてください。
2. 下図を参照し、付属タッピングビスと両面テープを使用して車体のマーキングに合わせてOVER FENDER ダウンレスフォルムを仮固定してください。
3. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本取り付けしてください。

※イラストは助手席側です。運転席側も同様に取付を行ってください。

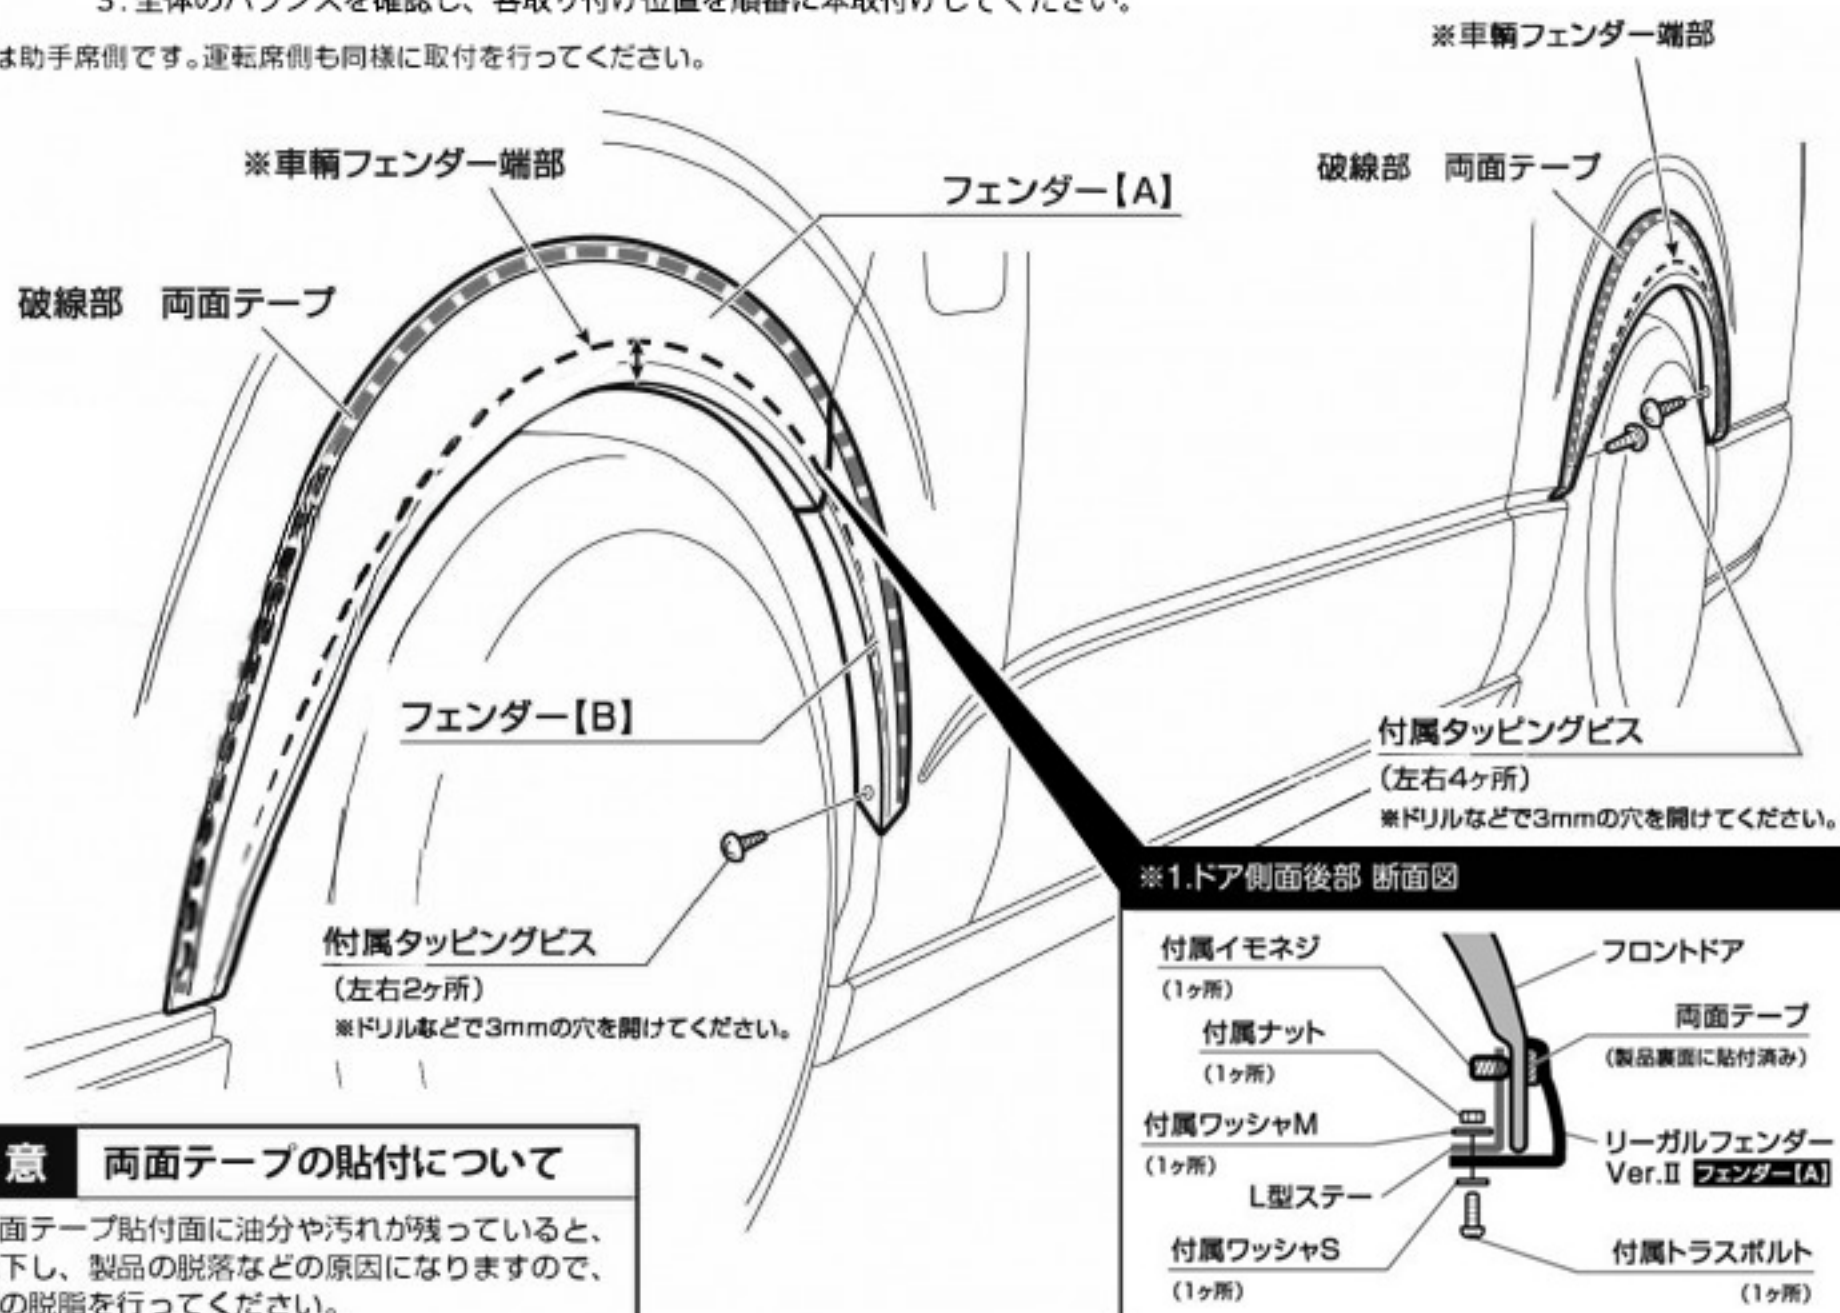

⚠ 注 意 両面テープの貼付について

車体側の両面テープ貼付面に油分や汚れが残っていると、粘着力が低下し、製品の脱落などの原因になりますので、取り付け面の脱脂を行ってください。

● 取付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のカツキ等がないか、もう一度確認して下さい。 ● 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。

株式会社シーアールエス パーツ事業部

〒561-0894 大阪府豊中市勝部3-3-16 TEL:06-6844-8000 FAX:06-6844-8090

www.crs9000.com