

- 「製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業して下さい。
- 車両は組み付け誤差等のバラツキがあります。塗装前に取付車両に仮合わせし、取付け穴及び車両との合いをヤスリ等で削り、合わせて下さい。塗装及び加工後の返品、クレーム等は応じられません。
- 2人以上で作業して下さい。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車両が確実に固定されている事を確認してから作業して下さい。

### ■ 付属部品 ■

a: 4x10タッピングビス	12
b: M4ワッシャー	10
c: 荒目黒ネット(470x60)	2
d: ネット固定金具	12

e: シーリング剤	1

### ■ 取付方法 ■

1. 車両よりナンバープレートと、ナンバープレート取付用のクリップナットを外して下さい。
2. 図1を参考に、スポイラー開口部  部の箇所を十分に脱脂し、付属dをスポイラー形状に合わせて曲げ貼付け、図1-aの様に付属eを上から覆う様に塗布して下さい。
3. 先程の付属eが十分に硬化したら図2-aを参考に付属cの裏表に注意して、スポイラー開口部に合わせて不要部をカットし余ったネットは装着時純正バンパーに干渉しない様に、図2-bを参考に、開口部に沿う様にきれいに曲げ、必ずネットとスポイラーを付属eで数箇所固定して下さい。
4. 1.で外したナンバープレート取付用のクリップナットをスポイラーへ移設して下さい。
5. スポイラーを車両へ仮組みし、図1 A、B部にマーキングをして下さい。
6. 先ほどマーキングした箇所に3.0mmの穴をあけて下さい。
7. 車両のスポイラー貼付け面を十分に脱脂し、スポイラー裏面  部両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げスポイラーを車両に仮組みして全体のバランスをみながら剥離紙を剥がしスポイラーを圧着して下さい。
8. 図3A部を付属a、bで固定し、B部を付属aのみで固定して下さい。
9. ナンバープレートに戻して下さい。

図 1

### 製品裏面


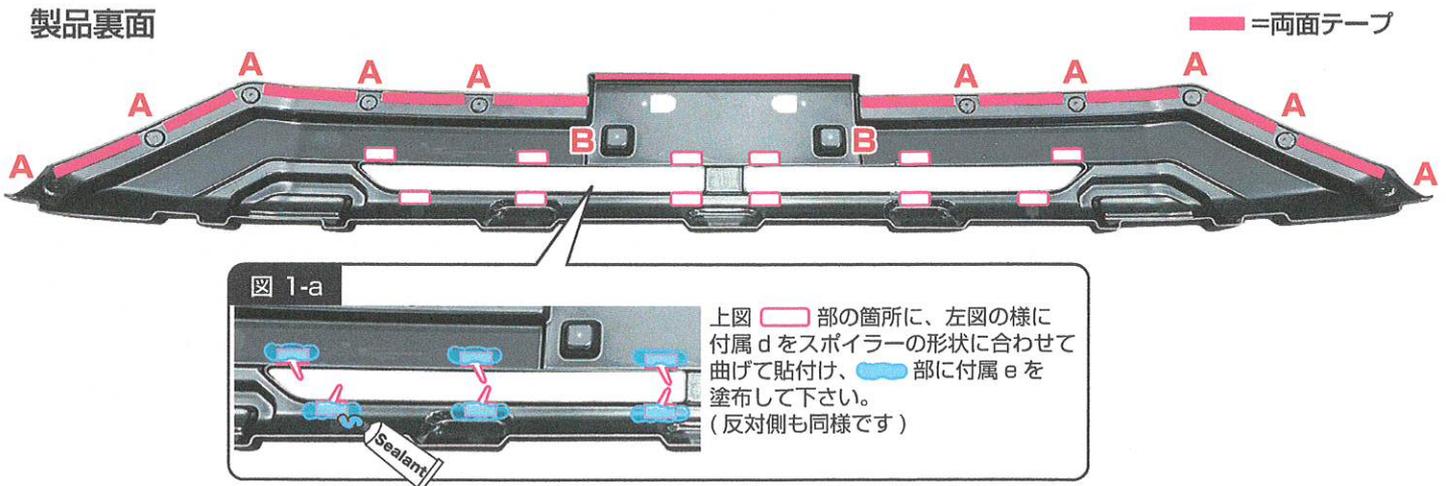


図 2



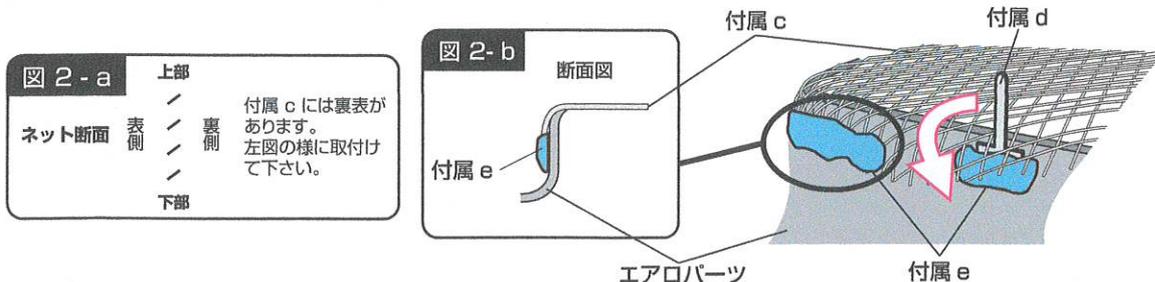

- 本製品を取付後、24時間は衝撃を与えたり、水に濡れる（洗車）等を行わないで下さい。
- 取付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認して下さい。 ● 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。

株式会社シーアールエス パーツ事業部

〒561-0894 大阪府豊中市勝部3-3-16 TEL:06-6844-8000 FAX:06-6844-8090

[www.crs9000.com](http://www.crs9000.com)