

CRS9000X

CARAVAN 26系

LEGAL FENDER

⚠ 注意

- 「製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業して下さい。
- 車両には、組み付け誤差等のバラツキがあります。塗装前に取付け車両に仮合わせし、取付け穴及び車両との合いをヤスリ等で削り、合わせて下さい。塗装及び加工後の返品、クレーム等は応じられません。
- 2人以上で作業して下さい。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車両が確実に固定されている事を確認してから作業して下さい。

【付属部品】 リーガルフェンダー



タッピングビス × 6



イモネジ × 2


【取付方法】 FRONT

1. リーガルフェンダーを車両へ仮合わせし、取り付け位置をマーキングしてください。
2. 下図を参照し、フェンダー【A】を両面テープとイモネジ（※1.参照）を使用して、車両のマーキングに合わせて仮固定してください。
3. 下図を参照し、フェンダー【B】を両面テープとタッピングビスを使用して、車両のマーキングに合わせてフェンダー【A】とのバランスを合わせながら（干渉しないよう適度な間隔を開けてください）仮固定してください。
4. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本取付してください。


REAR

1. リーガルフェンダーを車両へ仮合わせし、取り付け位置をマーキングしてください。
2. 下図を参照し、付属タッピングビスと両面テープを使用して、車両のマーキングに合わせてリーガルフェンダーを仮固定してください。
3. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本取付してください。

※イラストは運転席側です。助手席側も同様に取付を行ってください。

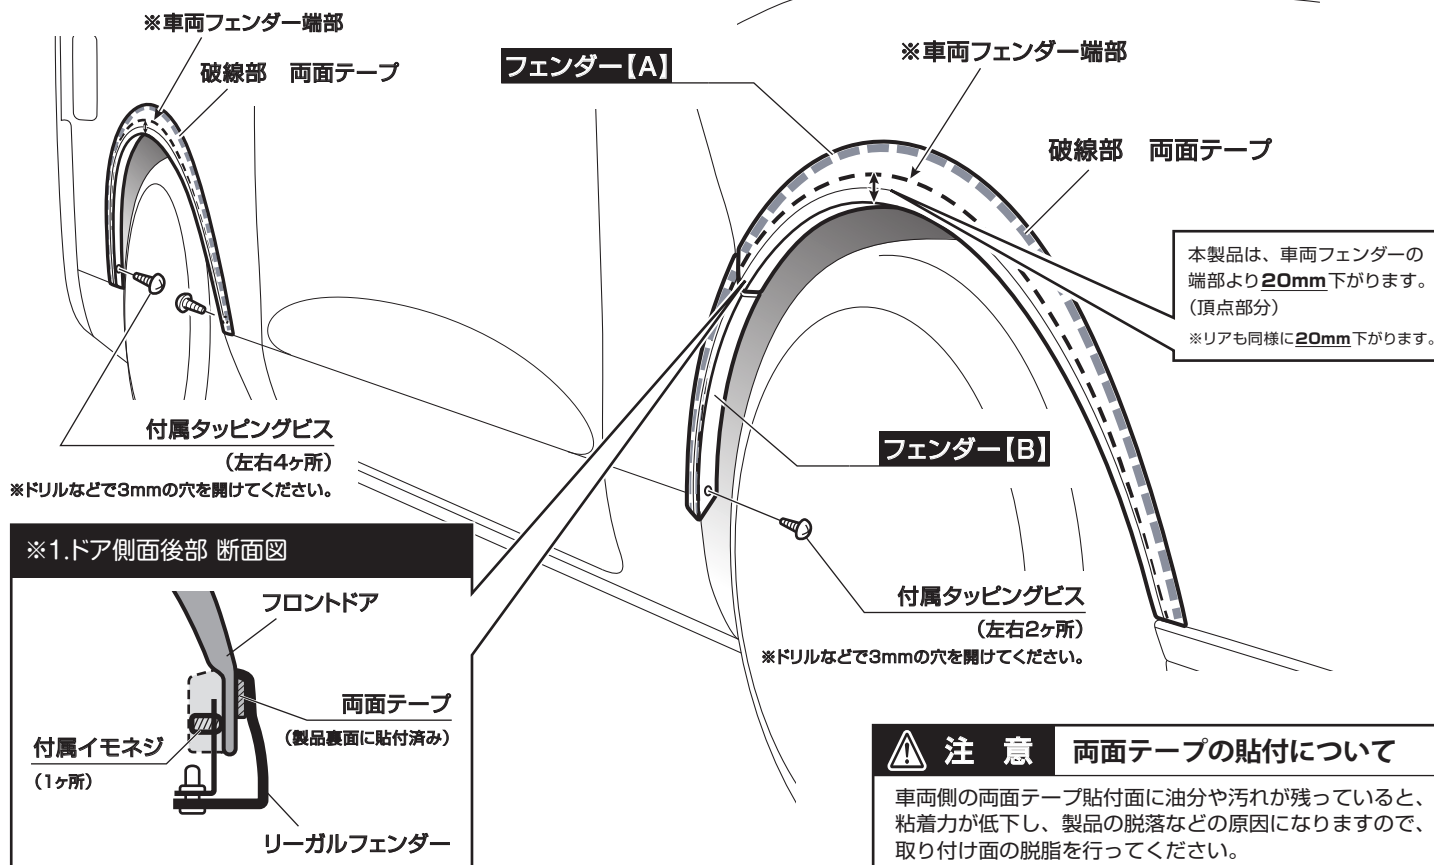

※1.ドア側面後部 断面図

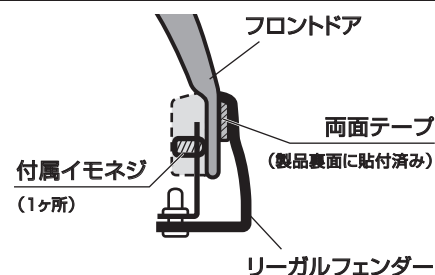

⚠ 注意 両面テープの貼付について

車両側の両面テープ貼付面に油分や汚れが残っていると、粘着力が低下し、製品の脱落などの原因になりますので、取り付け面の脱脂を行ってください。

● 取付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認して下さい。 ● 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。

株式会社シーアールエス パーツ事業部

〒561-0894 大阪府豊中市勝部3-3-16 TEL:06-6844-8000 FAX:06-6844-8090

www.crs9000.com