

125512X HIACE 200系WIDE IV型~

LEGARE REAR BUMPER SPOILER

⚠ 注意

- 「製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 車両には、組み付け誤差等のバラツキがあります。塗装前に取付け車両に仮合わせし、取付け穴及び車両との合いをヤスリ等で削り、合わせてください。塗装及び加工後の返品、クレーム等は応じられません。
- 2人以上で作業してください。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車両が確実に固定されている事を確認してから作業してください。


【付属部品】 リアバンパースポイラー

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  ボルト × 2 |  ナット × 2 |  ワッシャ × 2 |  タッピングビス × 4 |
|  グロメット × 4 |  ブラケットステー × 2 |  両面テープ × 1 | |

【取付方法】


1. ブラケットステーの取り付け

1. 図を参照し、車両バンパー下面中心2ヶ所のアスナー部に、付属ブラケットステーを取り付けてください。

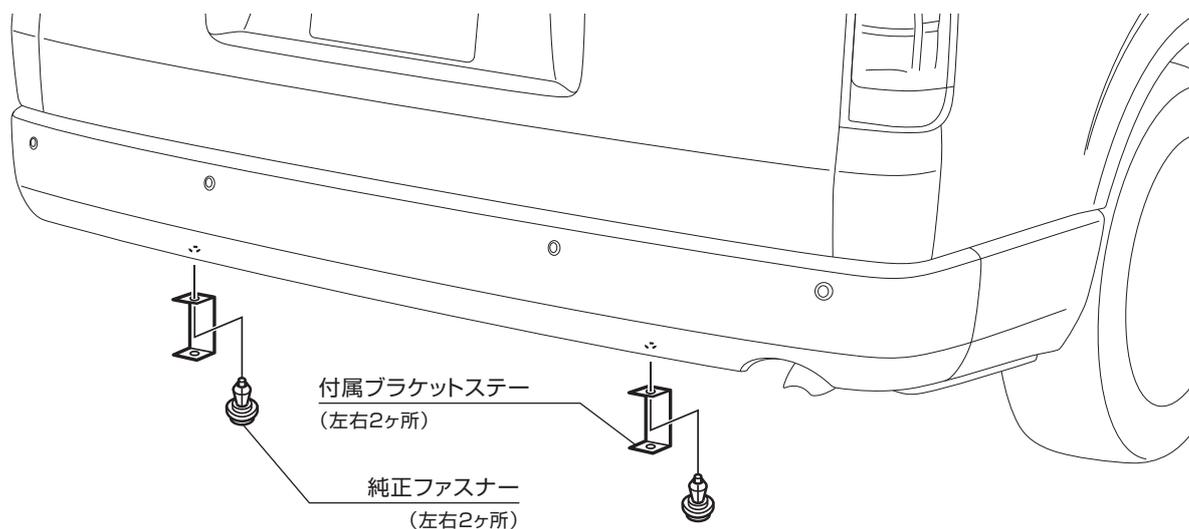


2. 両面テープ・モールの貼り付け

1. 図を参照し、付属両面テープおよびフィッティングモールをリアバンパースポイラーに貼り付けてください。

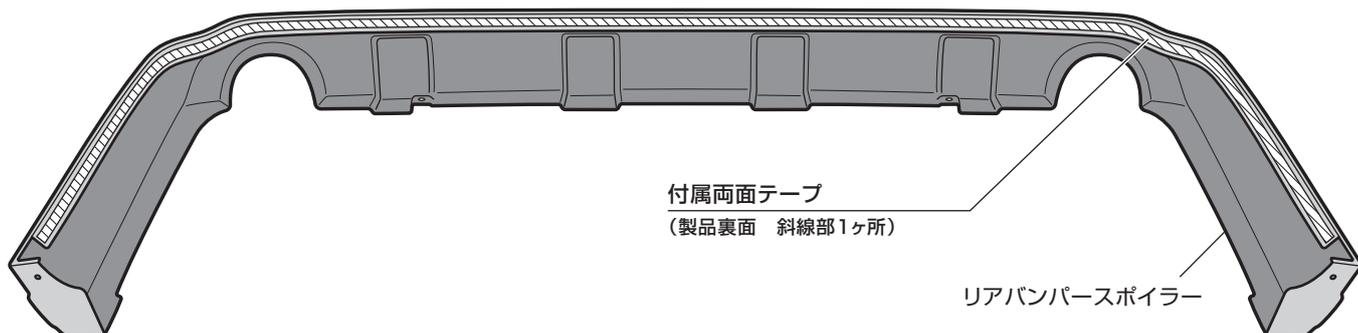

3.リアバンパースポイラーの取り付け

1. 図を参照し、車両にリアバンパースポイラーを仮合わせし、取付位置を確認してください。
2. **1. 2.** の工程で取り付けした付属ブラケットステー、両面テープおよびボルト、ワッシャ、ナット、タッピングビスを使用して車両にリアバンパースポイラーを仮固定してください。
3. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本締めしてください。

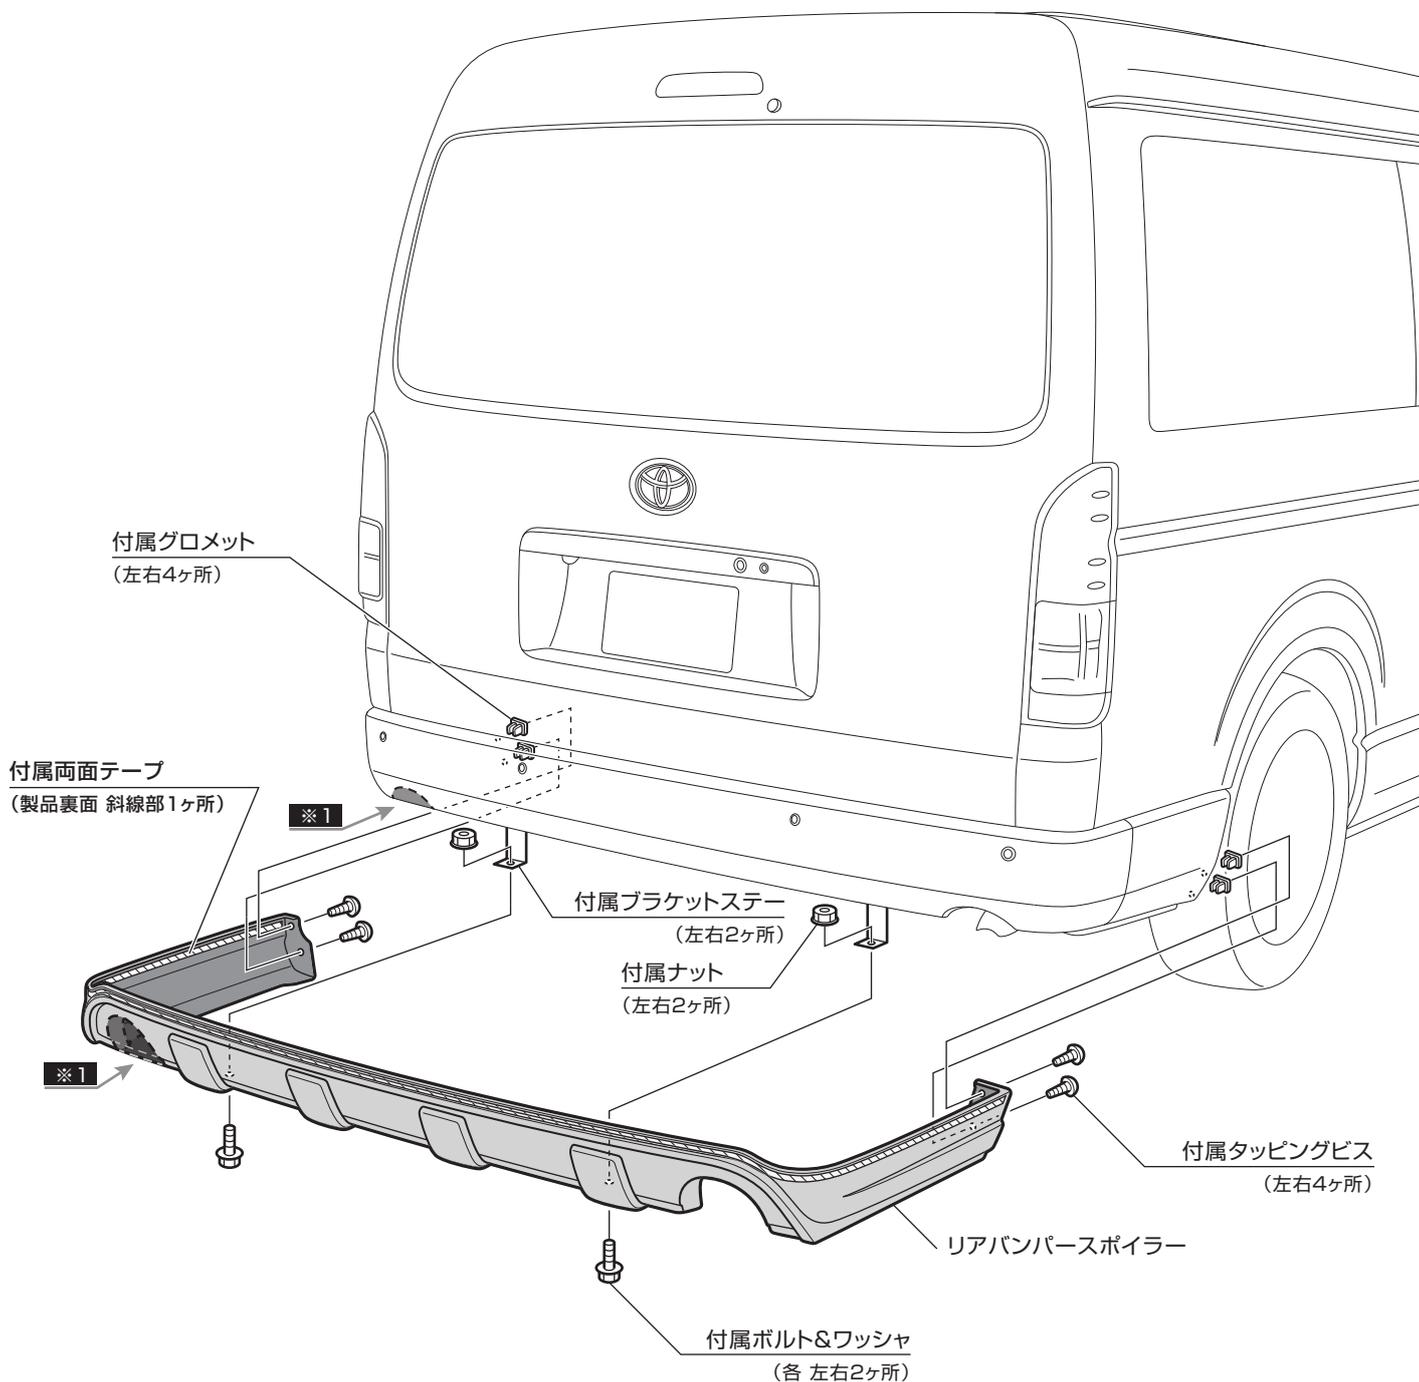

※1 リアバンパースポイラー (W出しタイプ) の場合

リアバンパースポイラーの左側開口部が純正バンパーに干渉しますので左側開口部のサイズに合わせて純正バンパーをカットしてください。

注意 両面テープの貼付について

車両側の両面テープ貼付面に油分や汚れが残っていると、粘着力が低下し、製品の脱着などの原因になりますので、取り付け面の脱脂を行ってください。

- 取付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認してください。
- 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。

株式会社シーアールエス パーツ事業部

〒561-0894 大阪府豊中市勝部3-3-16 TEL:06-6844-8000 FAX:06-6844-8090

www.crs9000.com