

<吸盤の取付方法>



- 1～2. 窓の形を確認し、各ハトメに対し表面より吸盤を取り付けます。取付の際は、写真②の様に一度吸盤の頭側を指先で握って潰してからハトメに通して下さい。
3. 写真③の様に吸盤の首部分までキレイに通れば出来上がりです。全てのハトメに対して吸盤を取り付けて下さい。

<粘着フィルムの取付方法> ※吸盤が熱線と重なる部分に貼って下さい。NV350キャラバン：リアゲート、右リアクォーター部分



- 4～5. 窓の形に合わせて吸盤で仮止めして下さい。
6～7. 1ヶ所ずつ吸盤を外し、吸盤の接着面を確認後、吸盤がはみ出さないように粘着フィルムを貼って下さい。
リアゲート部分の全ての吸盤に対して同じ作業を行って下さい。

8. 粘着シートの上に吸盤を接着すれば完成です。

<フロント>



9～10. 印刷部分が表になるように吸盤でフロントガラスに固定して下さい。
11. ルームミラーの取付部にマジックテープで固定して下さい。

<フロントサイド>



12. 内側にフック止めがくるように吸盤で固定して下さい。
13～14. 装着したまま内側へ折り曲げ、フックで固定するとドアミラー部を確認でき、半分だけでも使用出来ます。

<スライドドア>



15～16. スライドドア部分は2ピースになっています。窓の形を確認して吸盤で固定して下さい。
17～19. 装着したままスライド式小窓を開けられます。窓を開けて余った部分を進行方向後側へ折りたたみ上下のマジックテープで貼り付けて下さい。各段階で小窓を開けられるようになっています。



●お手入れ方法●

※汚れを取る場合は基本的に水拭きで汚れを拭き取して下さい。汚れがひどい場合は柔らかい布等に中性洗剤を薄めたものを浸し、軽く拭き取して下さい。
シンナー等の有機溶剤は生地を傷める場合がありますので使用しないで下さい。


●注意事項●

※商品には万全を期しておりますが、万一不良等がございましたらお手数ですが、直ちに販売元へご連絡下さい。
ただし、商品到着後1週間以上経過した商品・既に装着された商品、に関しましては対応しかねますので予めご了承下さい。
※商品改良の為、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承願います。

<吸盤取り付け用粘着フィルムの貼付方法>

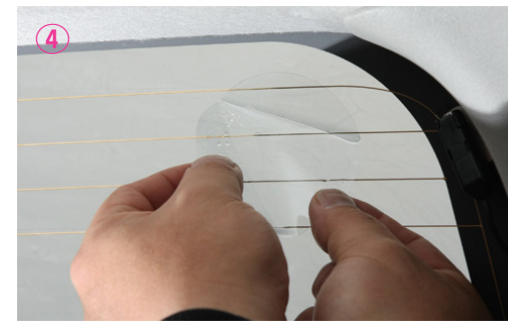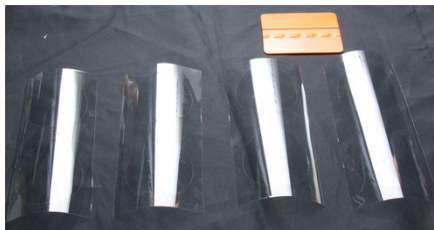

1. お皿などに水を張り、中性洗剤を少量（目安：500ミリの水に中性洗剤3滴）たらし、泡立てないように混ぜて下さい。
- 2～3. 粘着フィルムを1枚ずつ剥がし、中性洗剤を薄めた水に接着部分を浸します。
- 4～5. 吸盤を取り付ける位置に粘着フィルムを合わせ、付属のヘラで中の空気と水を抜いていきます。

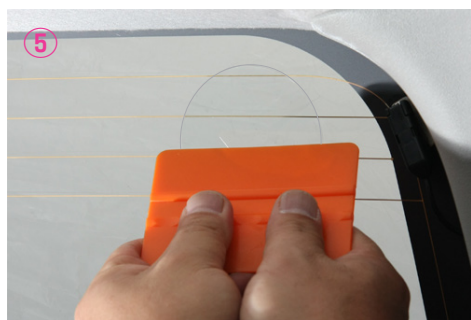

6. 表面のすべりが悪い時はタオルや雑巾などでヘラを包み、作業を行って下さい。

※粘着フィルム貼付完了後、1日～2日間は乾燥させて下さい。

■ ご注意 ■

粘着フィルムの貼付作業および剥がし作業での
ガラス、プリントアンテナ、熱線などの破損・故障は
一切責任を負いかねますので、予めご了承下さい。