


- 付属品● 300mmアルミレール×2、1000mmアルミレール×2、フロントレール取付土台、レールエンドキャップ×8、レール用移動ナット×8、6 x 20mm六角ボルト×2、6 x 30mm六角ボルト×14、6 x 40mm六角ボルト×2、シム×12、アイボルトM6×8、ジュラコンワッシャー×8



- 1～2. 純正のキャップを外し、ウェザーストリップゴムを外します。
 3. 付属のフロントレール取付土台を写真の向きにインストールします。

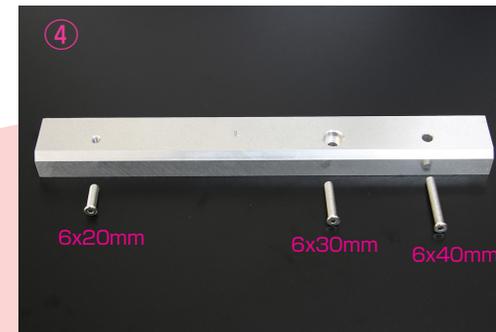

5. フロントレール取付土台の中央穴を6x30mmボルトで固定して下さい。
 6. 続いて300mmアルミレールを合わせ、進行方向前側の穴を6x40mmボルトで固定して下さい。
 7. 進行方向後側の穴を見つけ、6x20mmボルトを使用して固定して下さい。



8. レール用移動ナットをレールにはめ込んで下さい。

※レール用移動ナットは追加でご購入いただけます。
 (価格はお問い合わせ下さい)