

CRS9000X

HIACE 200系
Ⅳ型～

LEGARE

REAR BUMPER SPOILER Type STEP

⚠ 注意




- 「製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 車両には、組み付け誤差等のバラツキがあります。塗装前に取付け車輻に仮合わせし、取付け穴及び車両との合いをヤスリ等で削り、合わせてください。塗装及び加工後の返品、クレーム等は応じられません。
- 2人以上で作業してください。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車両が確実に固定されている事を確認してから作業してください。

【付属部品】 リアバンパースポイラー (タイプステップ)

タッピングビス × 4
 ボルト × 2
 ナット × 2
 ワッシャ × 2
 ステー × 2
 両面テープ × 1

【取付方法】

1. 図1を参照し、リアゲート側にあるラッチカバーを取り外して下さい。
2. 図2を参照し、ラッチ折り返し部を90°折り曲げて下さい。
(※1 4型以降は、ステーの先端を折り曲げ、なおかつ切断してください。)
3. 図を参照し、純正部品と付属部品を使用し、車両にリアバンパースポイラーを仮固定して下さい。
4. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本締めして下さい。

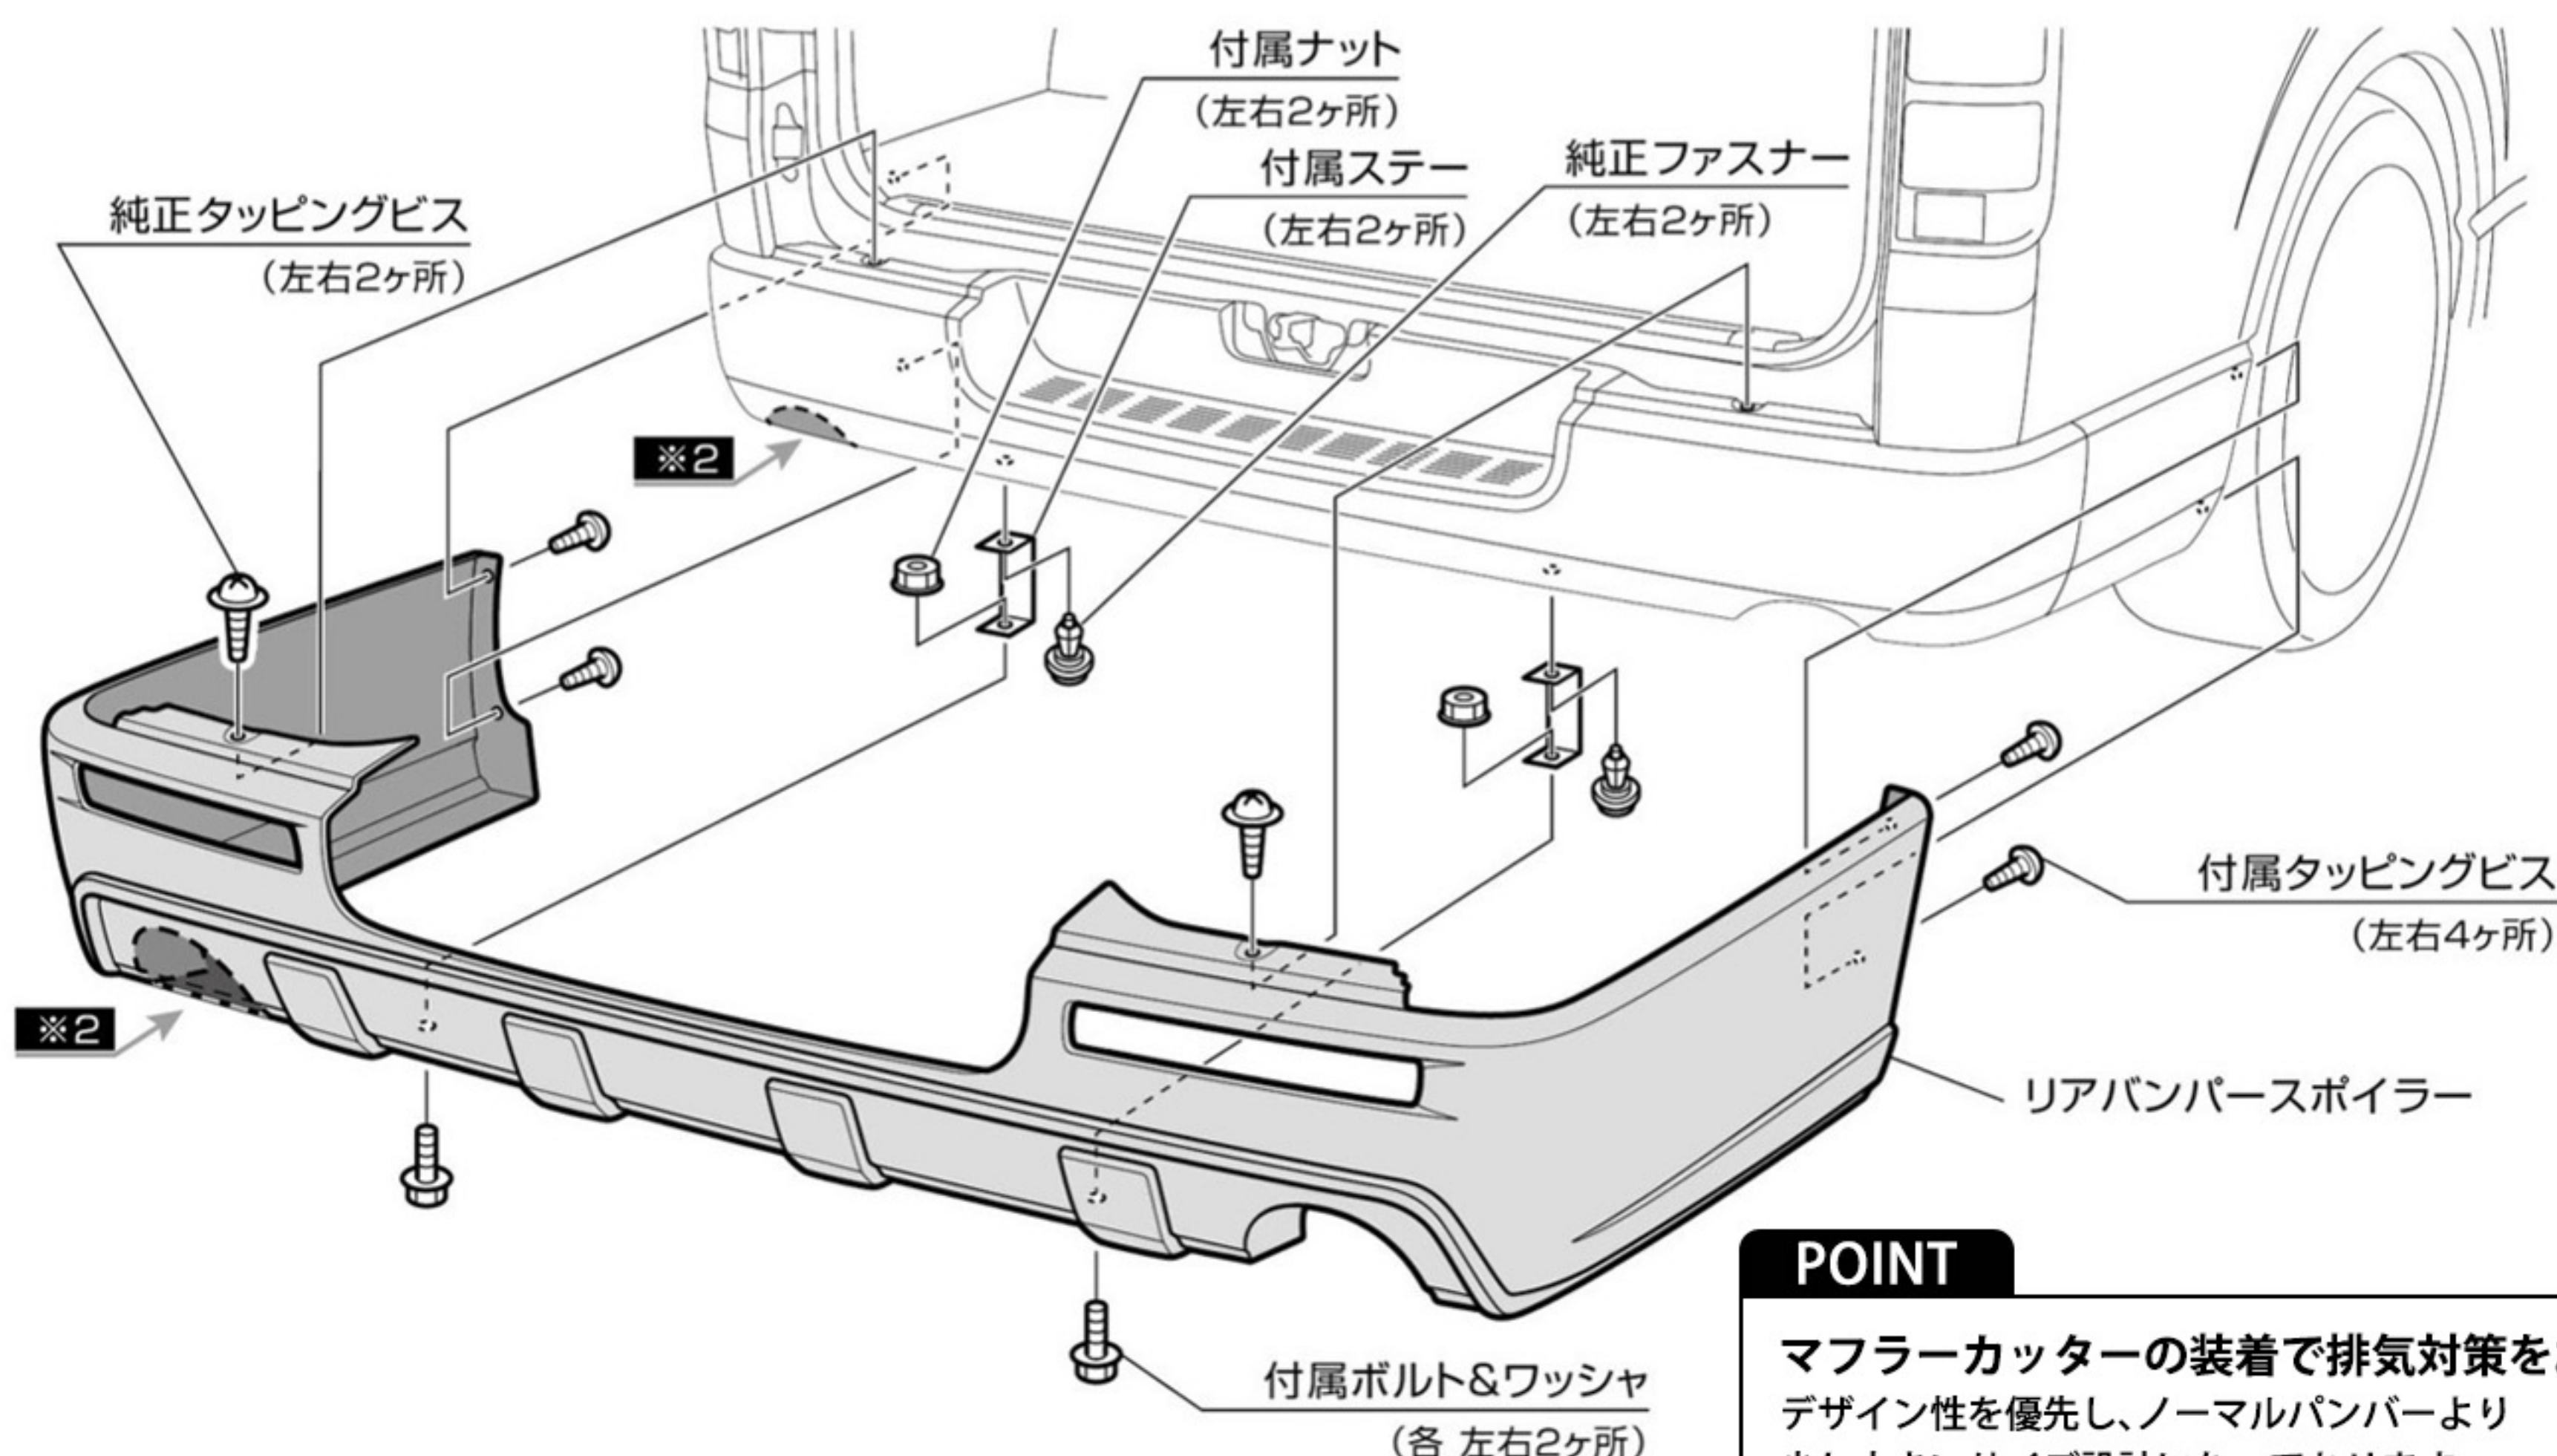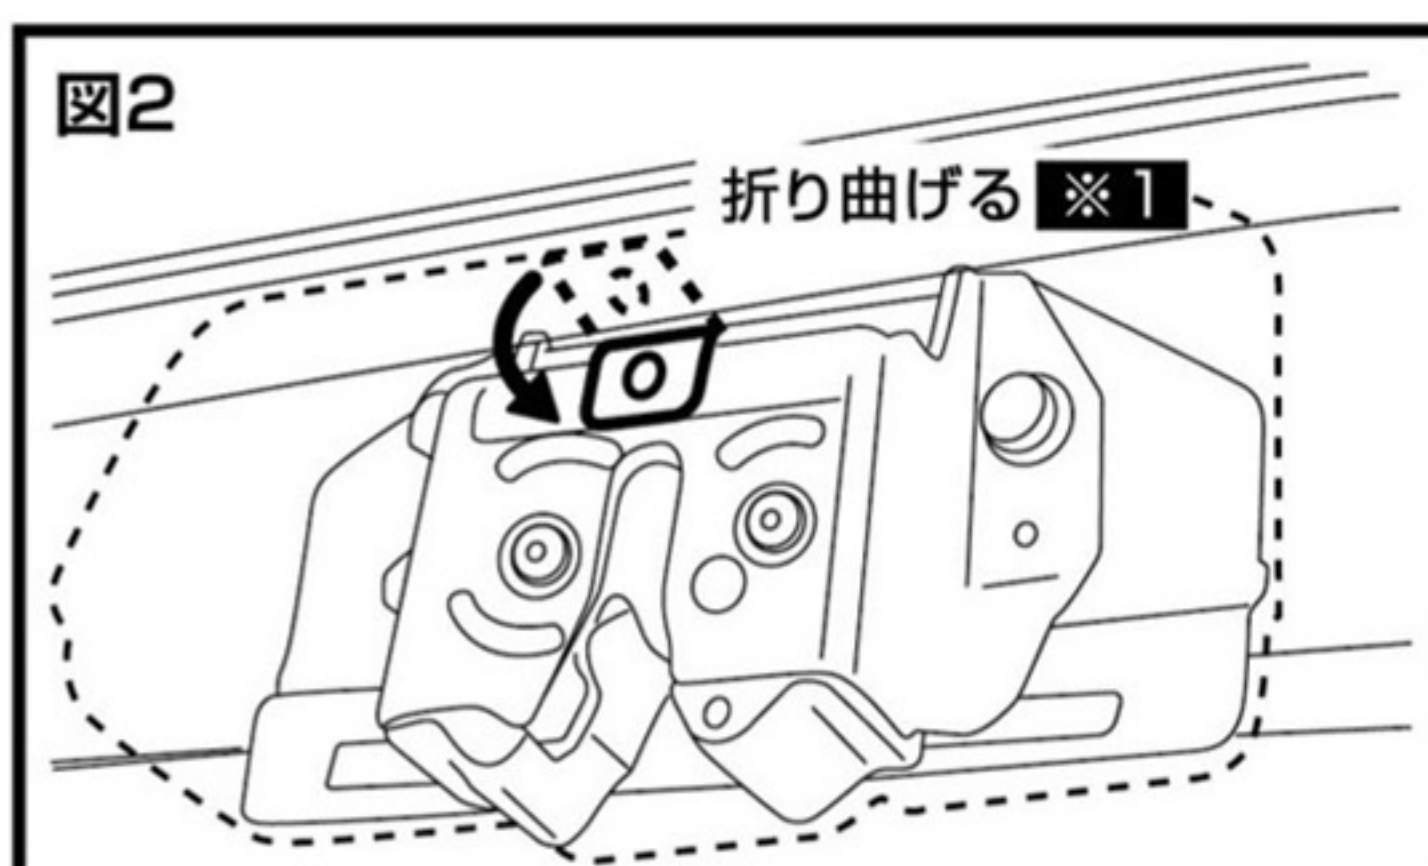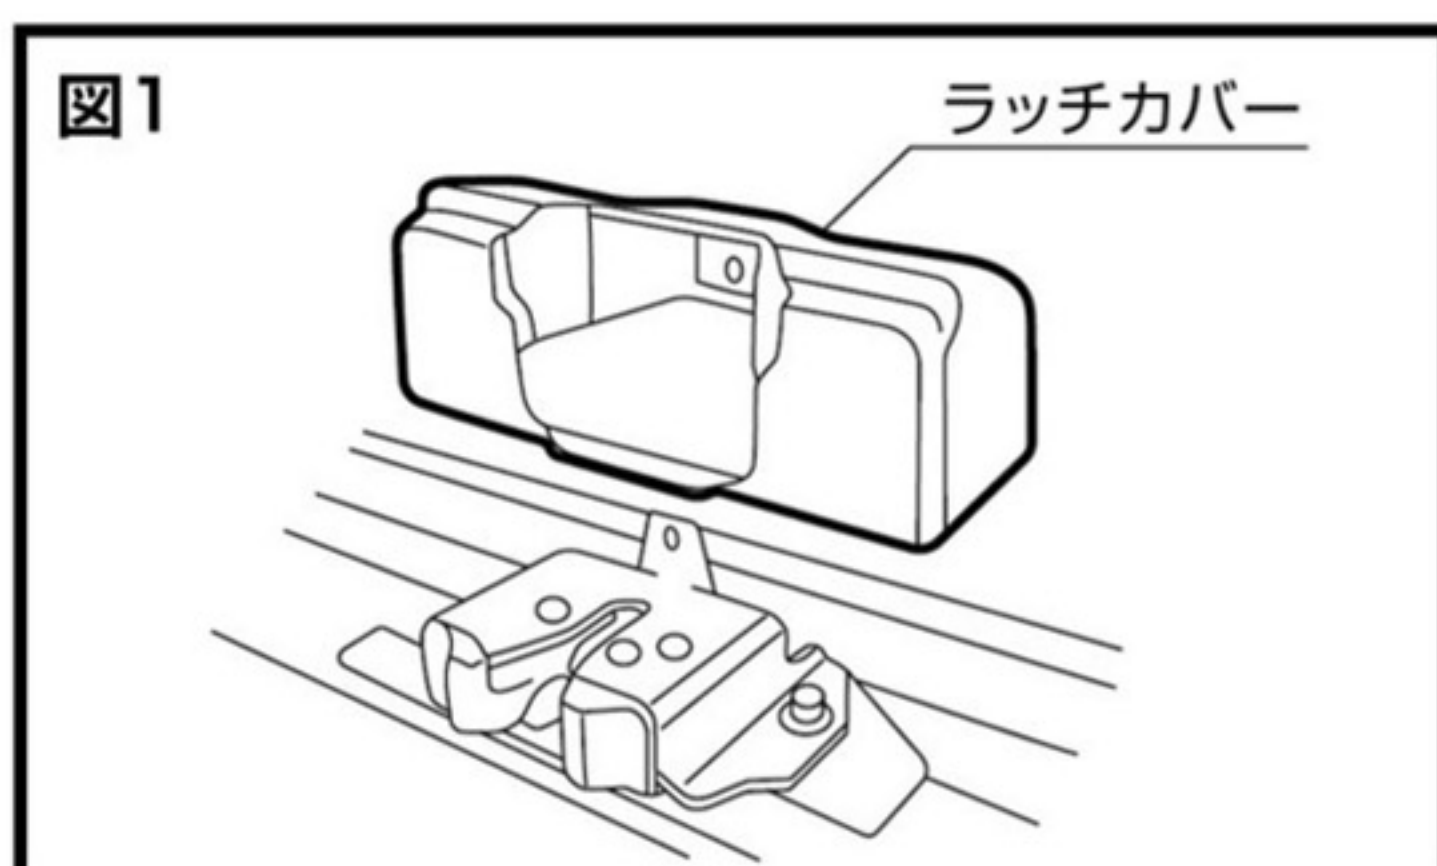

POINT

マフラーカッターの装着で排気対策をお願いします！
デザイン性を優先し、ノーマルバンパーより少し大きいサイズ設計になっております。そのため、マフラーのテールエンド部がリアバンパーに若干被る為、マフラー排気がリアバンパー内部にかかってしまいます。市販のマフラーカッターなどでマフラーのテールエンド部を延長して排気対策をお願いいたします。

※2 リアバンパースポイラー (W出しタイプ) の場合

・リアバンパースポイラーの左側開口部が純正バンパーに干渉しますので左側開口部のサイズに合わせて純正バンパーをカットしてください。

⚠ 注意

両面テープの貼付について

車両側の両面テープ貼付面に油分や汚れが残っていると、粘着力が低下し、製品の脱落などの原因になりますので、取り付け面の脱脂を行ってください。

- 取付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認してください。
- 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。

株式会社シーアールエス パーツ事業部

〒561-0894 大阪府豊中市勝部3-3-16 TEL:06-6844-8000 FAX:06-6844-8090

www.crs9000.com