

ESSIX

HIACE 200系
IV型～

LEGARE

REAR BUMPER SPOILER Type STEPLESS

⚠ 注意

- 「製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 車両には、組み付け誤差等のバラツキがあります。塗装前に取付け車両に仮合わせし、取付け穴及び車両との合いをヤスリ等で削り、合わせてください。塗装及び加工後の返品、クレーム等は応じられません。
- 2人以上で作業してください。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車両が確実に固定されている事を確認してから作業してください。




【付属部品】 リアバンパースポイラー (タイプステップレス)

両面テープ × 1

タッピングビス × 4 ボルト × 2 ナット × 2 ワッシャ × 2 グロメット × 4 ステー × 2

【取付方法】

1. 図1を参照し、リアゲート側にあるラッチカバーを取り外して下さい。
2. 図2を参照し、ラッチ折り返し部を90°折り曲げて下さい。
(※1 4型以降は、ステーの先端を折り曲げ、なおかつ切断してください。)
3. 図を参照し、純正部品と付属部品を使用し、車両にリアバンパースポイラーを仮固定して下さい。
4. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本締めして下さい。

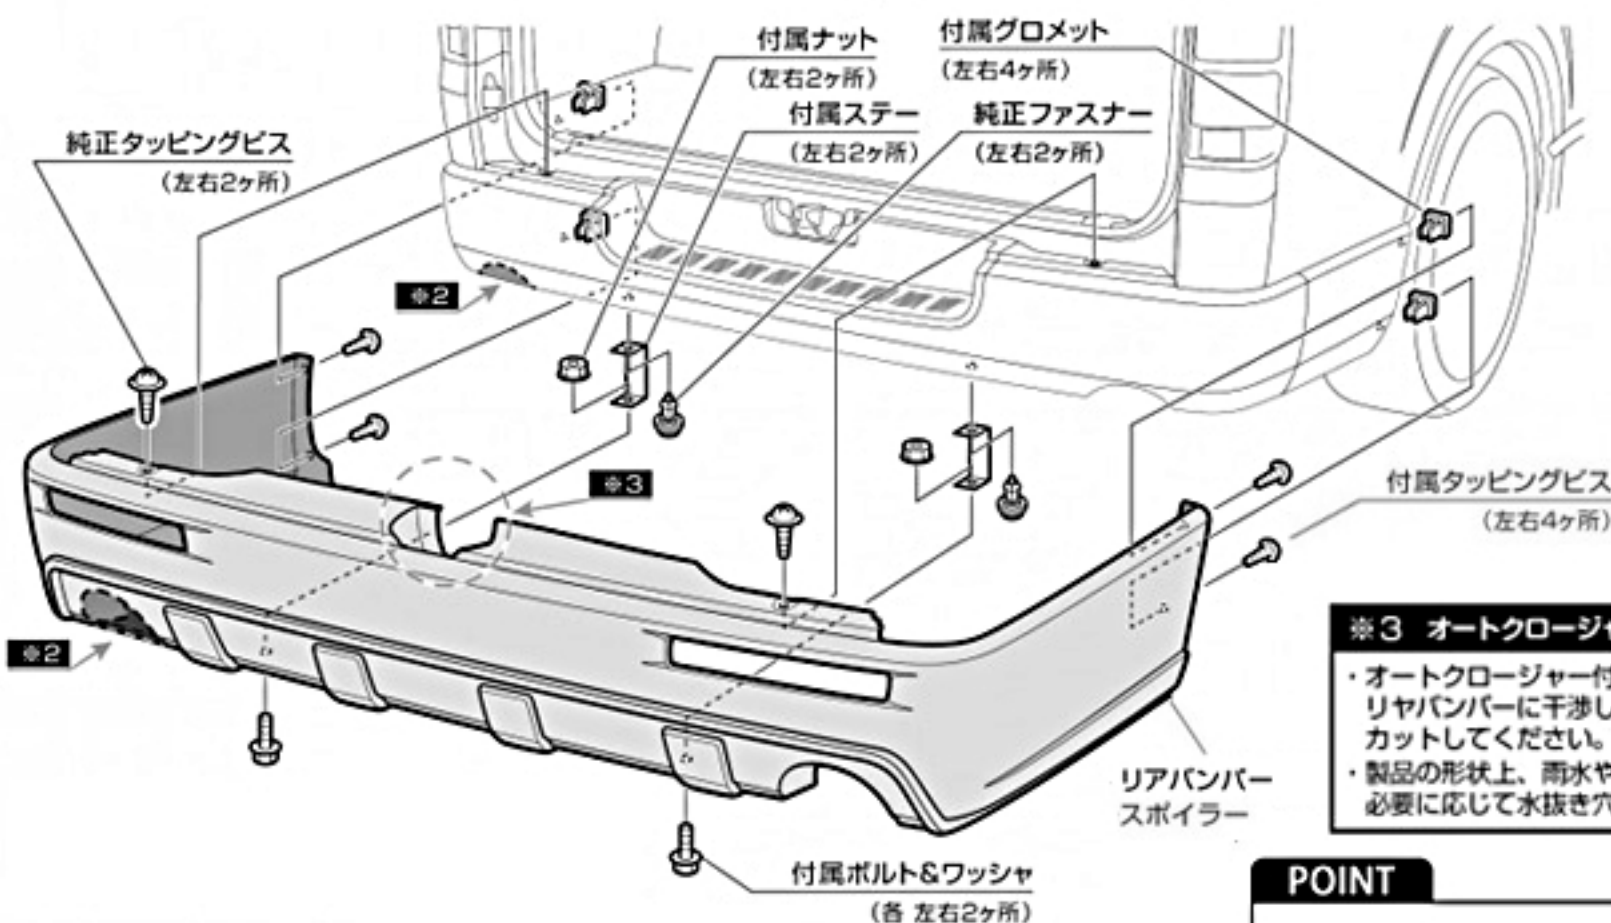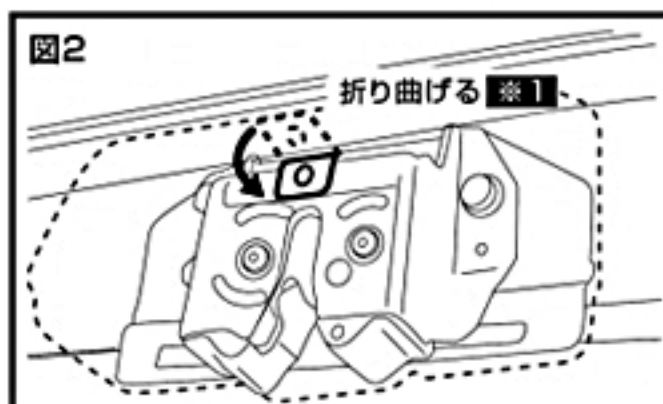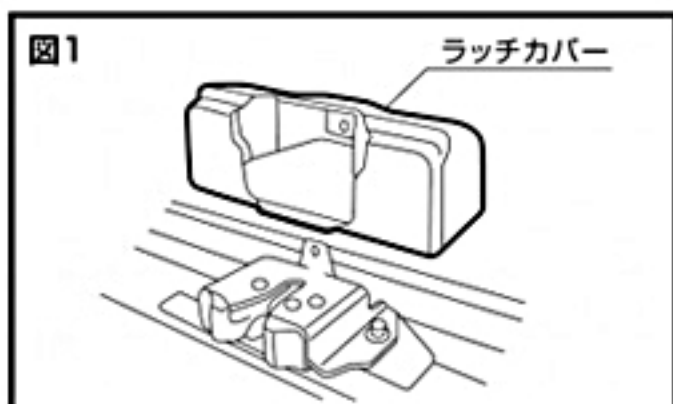

※3 オートクローザー付き車両へのお願い

- ・オートクローザー付車両の場合、ストライカーの一部がリアバンパーに干渉しますので、けがきラインに合わせてカットしてください。
- ・製品の形状上、雨水や洗車水が溜まる場合がありますので必要に応じて水抜き穴を開けてください。

POINT

マフラーカッターの装着で排気対策をお願いします！
デザイン性を優先し、ノーマルバンパーより少し大きいサイズ設計になっております。
そのため、マフラーのテールエンド部がリアバンパーに若干被る為、マフラー排気がリアバンパー内部にかかってしまいます
市販のマフラーカッターなどでマフラーのテールエンド部を延長して排気対策をお願いいたします。

※2 リアバンパースポイラー (W出しタイプ) の場合

- ・リアバンパースポイラーの左側開口部が純正バンパーに干渉しますので左側開口部のサイズに合わせて純正バンパーをカットしてください。

※3 製品に関するご注意とお願い

- ・製品の形状上、雨水や洗車水が溜まる場合がありますので必要に応じて水抜き穴を開けてください。

⚠ 注意 両面テープの貼付について

車両側の両面テープ貼付面に油分や汚れが残っていると、粘着力が低下し、製品の脱落などの原因になりますので、取り付け面の脱脂を行ってください。

- 取付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認してください。
- 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。

株式会社シーアールエス パーツ事業部

〒561-0894 大阪府豊中市勝部3-3-16 TEL:06-6844-8000 FAX:06-6844-8090

www.crs9000.com