

⚠ 注意

- 「製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 車両には、組み付け誤差等のバラツキがあります。塗装前に取付け車輛に仮合わせし、取付け穴及び車両との合いをヤスリ等で削り、合わせてください。塗装及び加工後の返品、クレーム等は応じられません。
- 2人以上で作業してください。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車両が確実に固定されている事を確認してから作業してください。

【付属部品】 フロントバンパースポイラー




タッピングビス × 4



両面テープ × 1

【取付方法】

1. ナンバープレートを取り外してください。
2. 図を参照し、付属タッピングビス・両面テープを使用し、車両にフロントバンパースポイラーを仮固定してください。
3. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本締めしてください。
4. ナンバープレートを取り付けてください。

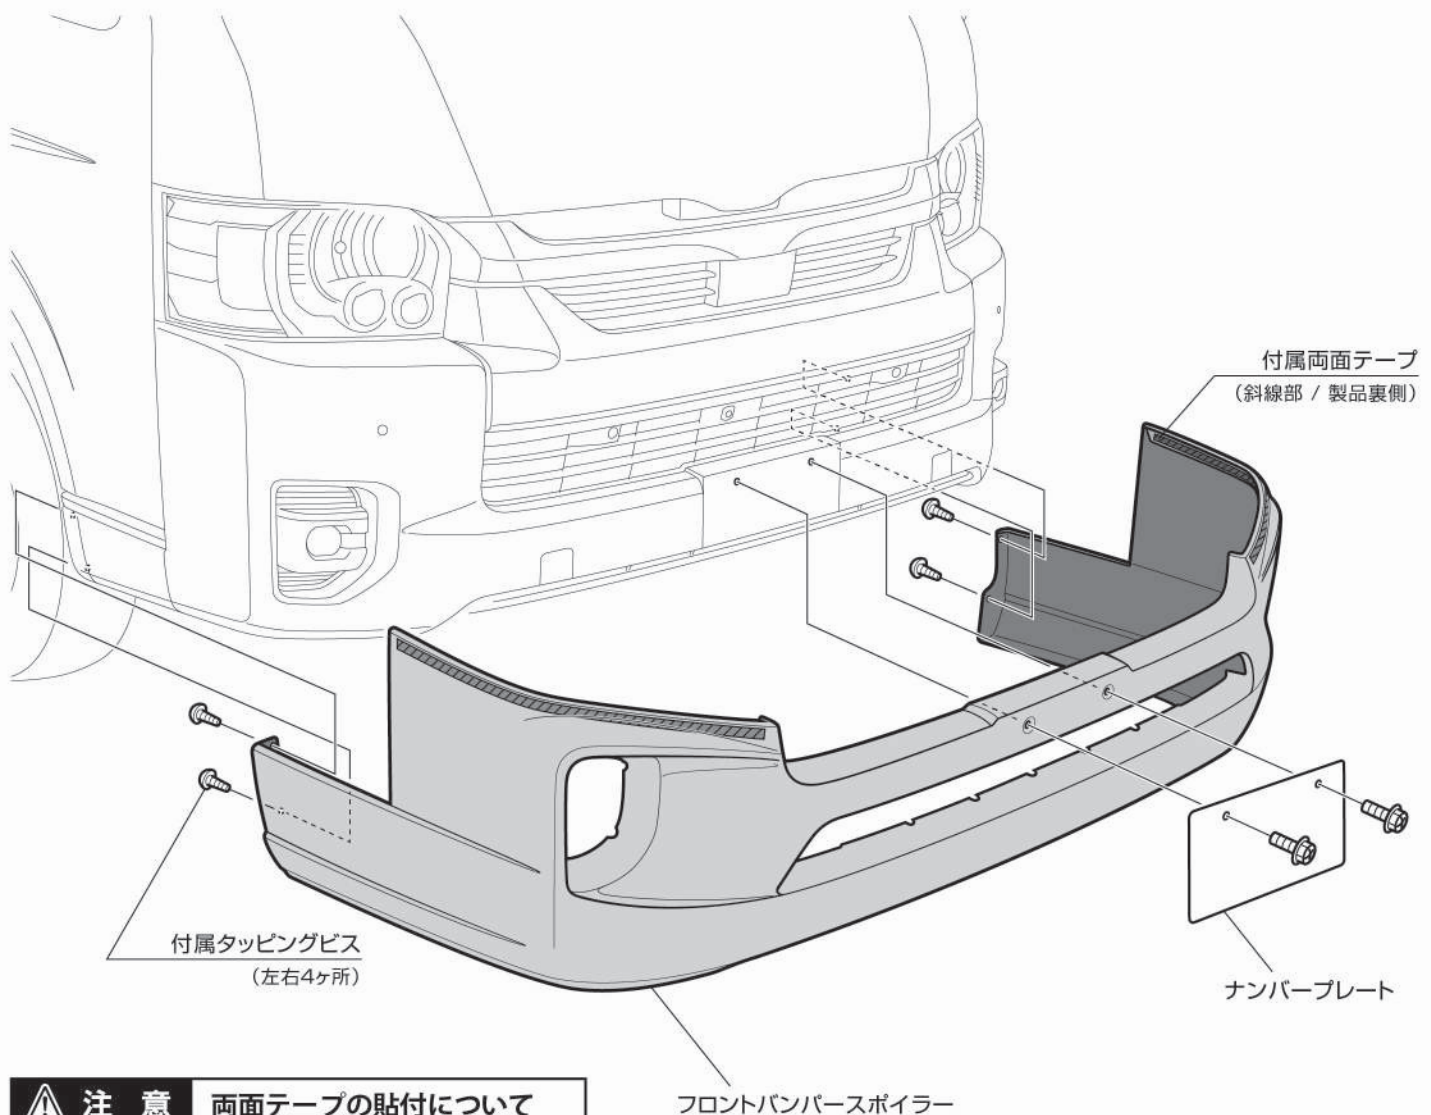

注意 両面テープの貼付について

車両側の両面テープ貼付面に油分や汚れが残っていると、粘着力が低下し、製品の脱落などの原因になりますので、取り付け面の脱脂を行ってください。

- 取付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認してください。 ● 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。

株式会社シーアールエス パーツ事業部

〒561-0894 大阪府豊中市勝部3-3-16 TEL:06-6844-8000 FAX:06-6844-8090

www.crs9000.com